SAMSUNG

SM-T805

Посібник користувача

Ukrainian. 06/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

7 Комплектація
8 Зовнішній вигляд пристрою
10 Використання SIM- або USIM-карти
13 Використання карти пам'яті
15 Увімкнення та вимкнення пристрою
16 Блокування та розблокування екрана

Основні прийоми роботи

17 Використання сенсорного екрана
20 Зовнішній вигляд головного екрана
23 Панелі сповіщень і швидких налаштувань
26 Відкриття програм
26 Установка та видалення програм
28 Введення тексту
31 Знімок екрана
31 Мої файли
33 Функція енергозбереження
34 Перегляд довідкової інформації

Підключення до мережі

35 Мобільні дані
35 Wi-Fi
36 Прискорювач завантаження
37 Режим модема
39 Інтернет

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

40 Рухи
42 Кілька вікон
47 Інструменти
47 Збільшення чутливості сенсорного екрана

Персоналізація

48 Керування головним екраном і екраном програм
53 Установка заставки та звуків дзвінка
54 Способи блокування екрана
55 Відбитки пальців
58 Приватний режим
60 Декілька користувачів
61 Передавання даних із попереднього пристрою
62 Налаштування облікових записів

Телефон

63 Здійснення викликів
65 Отримання викликів
66 Опції, доступні під час викликів

Контакти

69 Додавання контактів
70 Керування контактами

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

73 Повідомлення
76 Email

Камера

78 Основні функції зйомки
80 Режим зйомки
83 Налаштування камери

Галерея

86 Перегляд фотографій і відео
88 Редагування фотографій і відео
93 Установки галереї

Мультимедіа

94 Музика
97 Відео

Корисні програми та функції

100 Дитячий режим
103 S Finder
104 S Planner
107 S Voice
109 Калькулятор
109 Годинник
110 WebEx
119 Businessweek+
120 Dropbox
121 Evernote
122 Flipboard
123 Hancom Office Viewer
126 NYTimes
127 Програми Google

Підключення до інших пристроїв

129 Bluetooth
131 Wi-Fi Direct
133 Швид. з’єднання
135 SideSync 3.0
140 Remote PC
145 Screen Mirroring
147 Мобільний друк

Диспетчер пристрою та даних

148 Оновлення пристрою
149 Передача файлів між пристроєм і комп’ютером
150 Створення резервних копій і відновлення даних
151 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

152 Про налаштування
152 ПІДКЛЮЧЕННЯ
157 ПРИСТРІЙ
162 ЗАГАЛЬНІ
167 ПРОГРАМИ

Спеціальні можливості

168 Про функції доступності
169 Використання кнопки «Домашній» для отримання доступу до функцій доступності
169 Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)
180 Змінення розміру шрифту
180 Збільшення відображеного на екрані вмісту
180 Встановлення нагадувань про сповіщення
181 Змінення кольорів дисплея
181 Налаштування кольорів
182 Встановлення сповіщення за допомогою спалаху
182 Вимкнення всіх звуків
182 Установки субтитрів
183 Налаштування звукового балансу
183 Монозвук
184 Допоміжне меню
186 Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
186 Керування взаємодією
187 Використання режиму одного натискання
187 Керування установками доступності
188 Використання інших корисних функцій

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

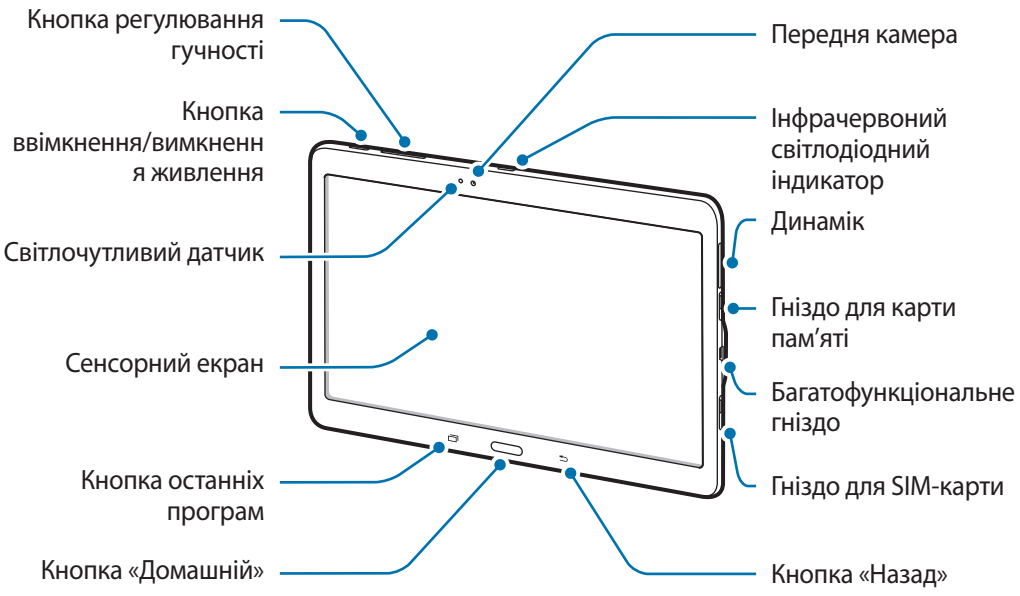

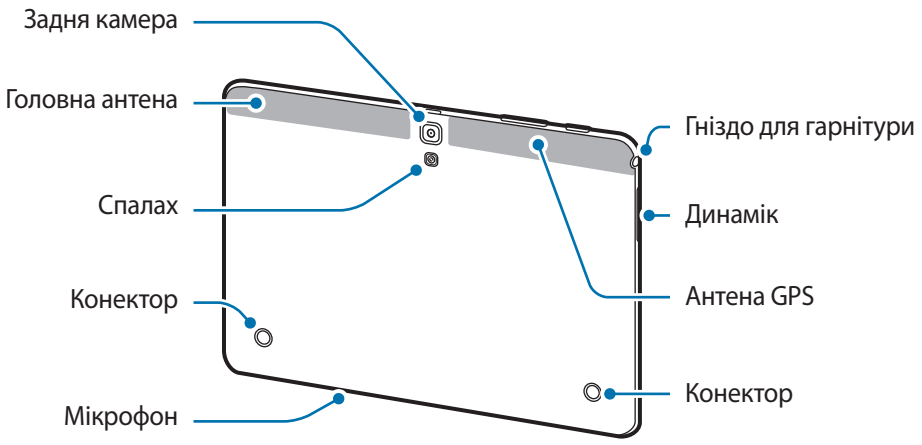

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
	Останні програми	• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм. • Торкніться і утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Використання SIM- або USIM-карти

Установка SIM- або USIM-карти

Установіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

- Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-карти.

2 Установіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

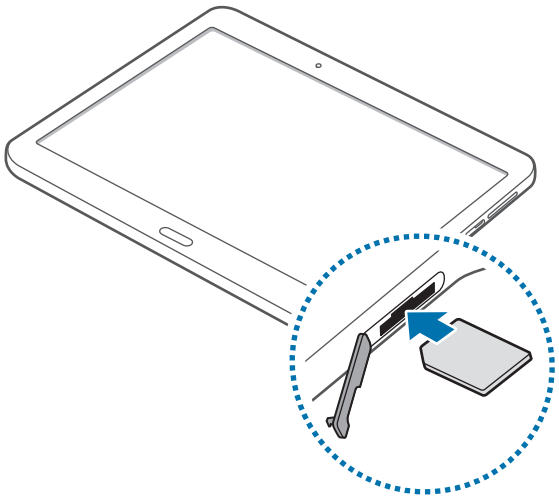

3 Натисніть на SIM- або USIM-карту у відповідному гнізді, щоб зафіксувати її.

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карт.

4 Закрийте кришку гнізда для SIM-карти.

Видалення SIM- або USIM-карти

1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-карти.

2 Натисніть пальцем на SIM- або USIM-карту, а потім витягніть її.

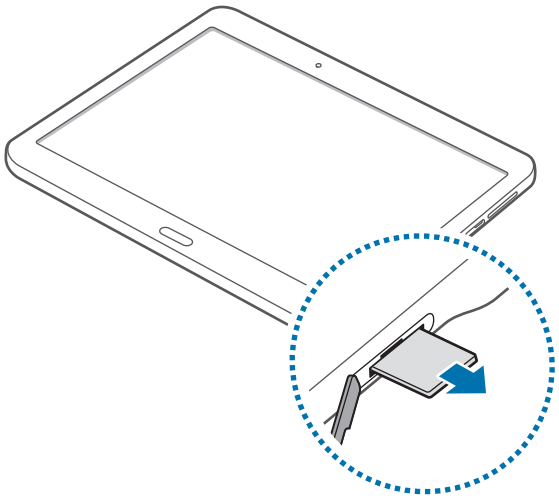

3 Закрийте кришку гнізда для SIM-карти.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

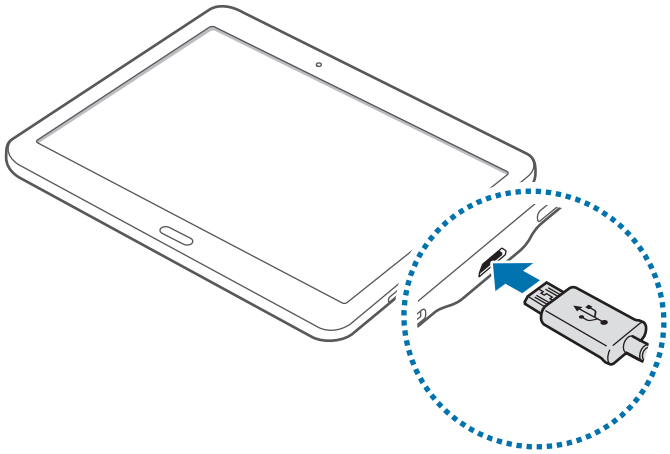

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Використання карти пам’яті

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

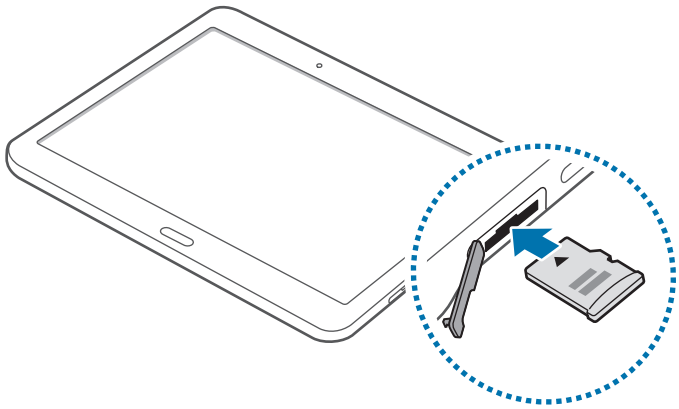

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть → **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може призвести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть → **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **ФОРМАТУВАТИ КАРТУ ПАМ'ЯТІ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**.

Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Вимкнути**.

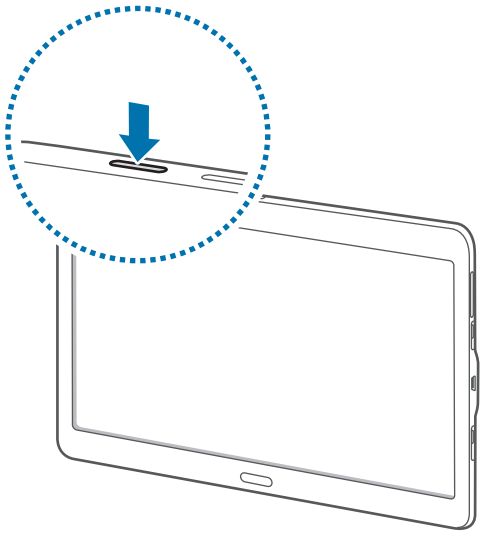

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Блокування та розблокування екрана

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

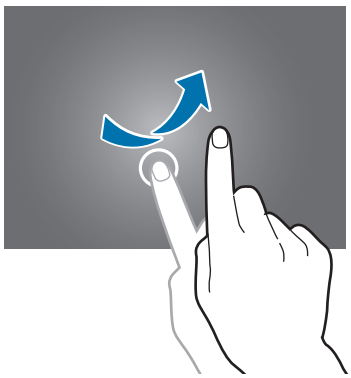

Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості дивіться у розділі «Способи блокування екрана».

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Торкання or Дотик

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

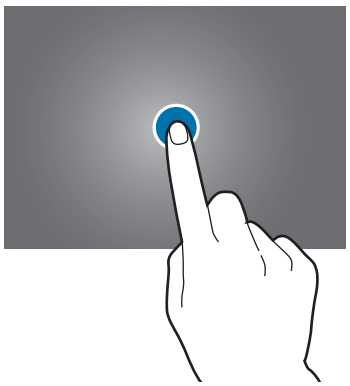

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

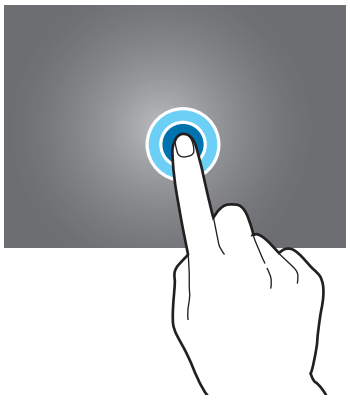

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, торкніться і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

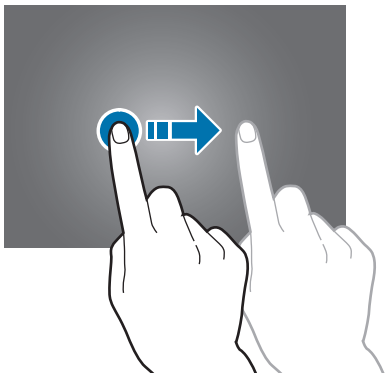

Подвійне натискання

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

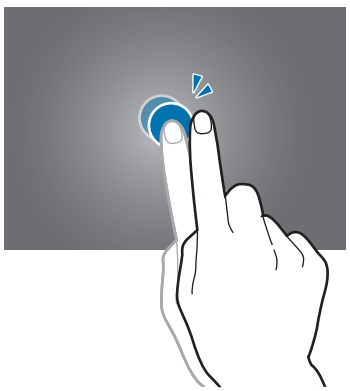

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

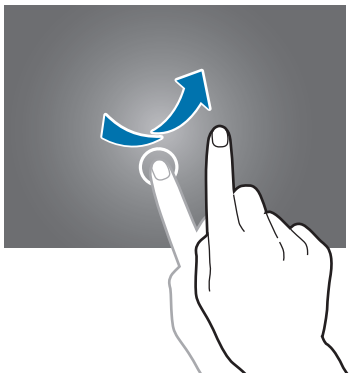

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

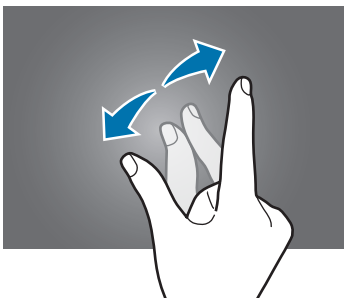

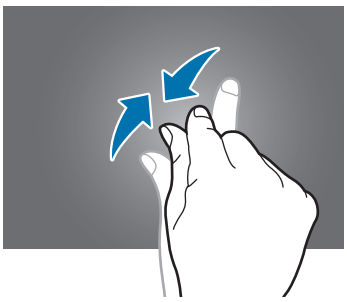

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. Головний екран підтримує два типи панелей. На класичному головному екрані відображаються клавіші швидкого доступу до програм та інших об'єктів, а на головному екрані із вмістом – віджети вмісту. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або торкніться одного зі значків-індикаторів екрана внизу екрана. Відомості про налаштування головного екрана див. в розділах Керування класичним головним екраном або Керування головним екраном із вмістом.

<Класичний головний екран>

<Головний екран із вмістом>

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані натисніть , щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про настроювання екрана програм дивіться у розділі «Керування екраном програм».

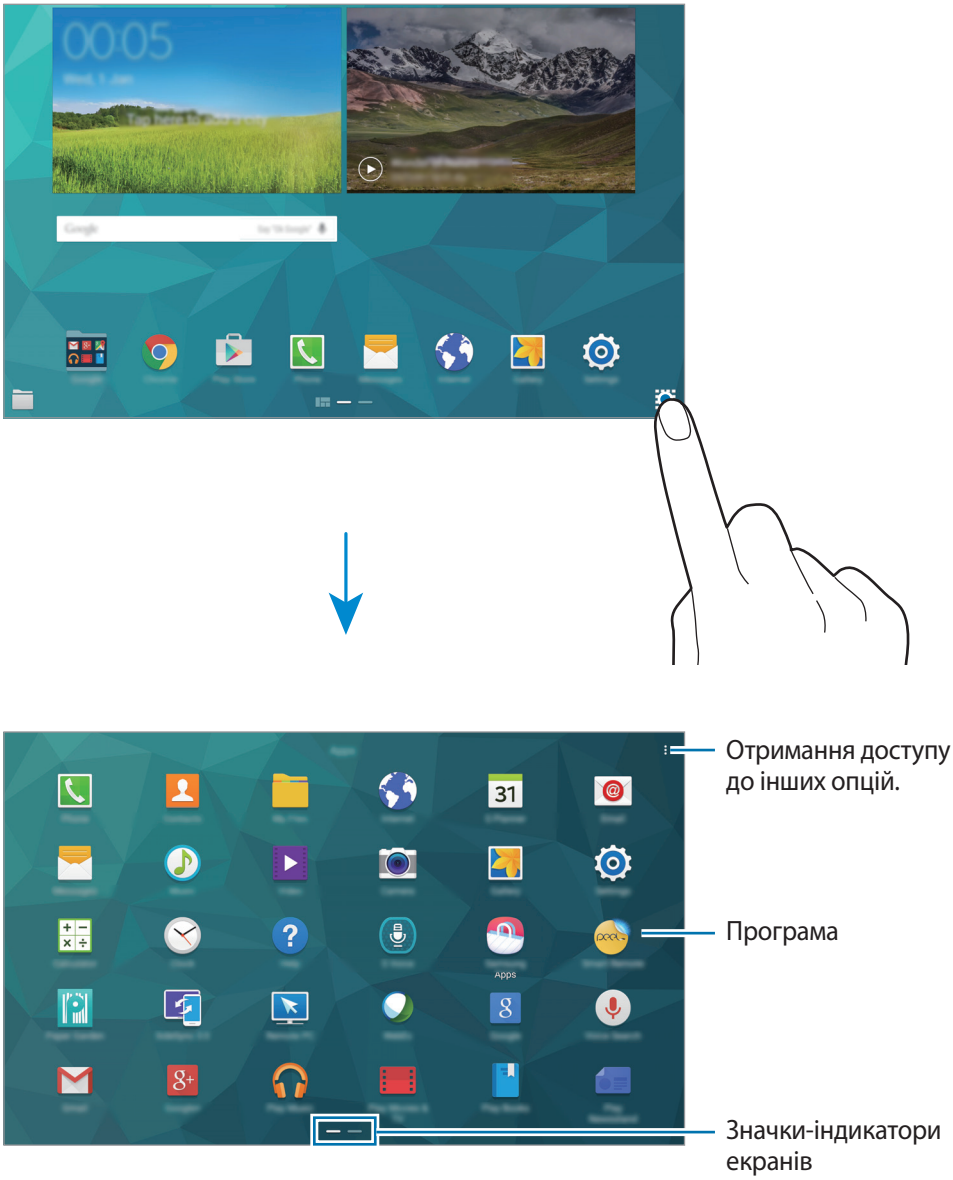

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
R	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
H	Підключення до мережі HSDPA
H+	Підключення до мережі HSPA+
4G / LTE	Підключення до мережі LTE
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено функцію смарт-режиму або смарт-паузи
	Синхронізовано з веб-сервером
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник

Значок	Значення
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв’язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панелі сповіщень і швидких налаштувань

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов’язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель повідомлень, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

Увімкнення або вимкнення опцій. Натисніть і утримуйте опції для відображення додаткових налаштувань.
Запустіть **S Finder**.
Торкніться сповіщення та скористайтеся доступними опціями.
Регулювання яскравості.
Відкриття меню **Налаштування**.
Відображення всіх кнопок швидких налаштувань.
Запуск функції **Швид. з'єднання**.
Видалення всіх сповіщень.

Змінення порядку розташування кнопок швидких налаштувань

Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких установок на панелі сповіщень, торкніться → , натисніть і утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Використання панелі швидких налаштувань

Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Щоб увімкнути або вимкнути інші функції, відкрийте панель швидких установок.

Щоб відкрити панель швидких налаштувань, перетягніть двома пальцями рядок стану вниз. Або торкніться на панелі сповіщень. Щоб закрити панель швидких налаштувань, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

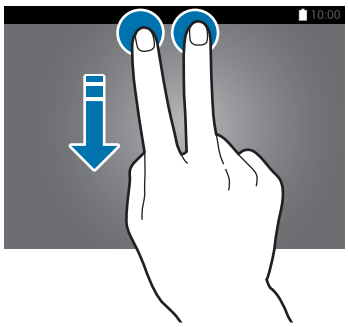

Торкніться наведених нижче опцій, щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться і утримуйте кнопку.

- **Wi-Fi**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Wi-Fi».
- **Геодані**: додаткові відомості дивіться у розділі «Розташування».
- **Звук** / **Вібрація** / **Без звуку**: вибір режиму відтворення звуків.
- **Обертання екрану**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Bluetooth».
- **Оптимізація**: в разі ввімкнення цієї функції дисплей автоматично оптимізується для різних програм.
- **Мобільні дані**: для отримання більш детальної інформації дивіться Використання даних або Мобільні мережі.
- **Завант. прискор.**: додаткові відомості див. у розділі «Прискорювач завантаження».
- **Реж.макс. енерг.**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Удосконалений режим енергозбереження».
- **Кілька вікон**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Кілька вікон».
- **Інструменти**: додаткові відомості дивіться у розділі «Інструменти».
- **Точка доступу**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим модема».
- **Screen Mirroring**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Screen Mirroring».
- **Синхр.**: у разі ввімкнення цієї функції синхронізація програм, таких як календар і електронна пошта, здійснюється автоматично.
- **Режим читання**: у разі ввімкнення цього режиму пристрій допомагає захистити ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
- **Розумне очікування**: у разі ввімкнення цієї функції екран не вимикатиметься, поки ви на нього дивитеся.
- **Смарт пауза**: у раз ввімкнення цієї функції відтворення автоматично призупинятиметься в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Енерго збереження**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Функція енергозбереження».
- **Без зв'язку**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Без зв'язку».
- **Особистий режим**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Приватний режим».
- **Чутливість сенсора**: додаткові відомості дивіться у розділі «Збільшення чутливості сенсорного екрана».

Відкриття програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, торкніться і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Натисніть → **Дисп. завдань**, а потім натисніть **ЗАВЕРШИТИ** поруч із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **ЗАВЕРШЕННЯ ВСІХ**. Або натисніть → **Закрити всі**.

Установка та видалення програм

Galaxy Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Galaxy Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму, натисніть **Встановити**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматично оновлювати додатки** і виберіть потрібну опцію.

Завантаження запропонованих програм

Перегляд і завантаження програм, що спеціально розроблені для пристроїв Galaxy.

Або на класичному головному екрані натисніть віджет **GALAXY Essentials** чи **GALAXY Gifts**, а потім натисніть поряд із назвою програми.

Щоб завантажити всі наявні у списку програми, натисніть **Завантажити всі**.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і натисніть → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну програму й торкніться **ВИМКНУТИ**.

Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і натисніть → **Завантажені програми** → **Видалити**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРОГРАМИ** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й натисніть **ВИДАЛИТИ**.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вимкнені програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **ЗБЕРЕГТИ**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРОГРАМИ** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть потрібну програму й натисніть **УВІМКНУТИ**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

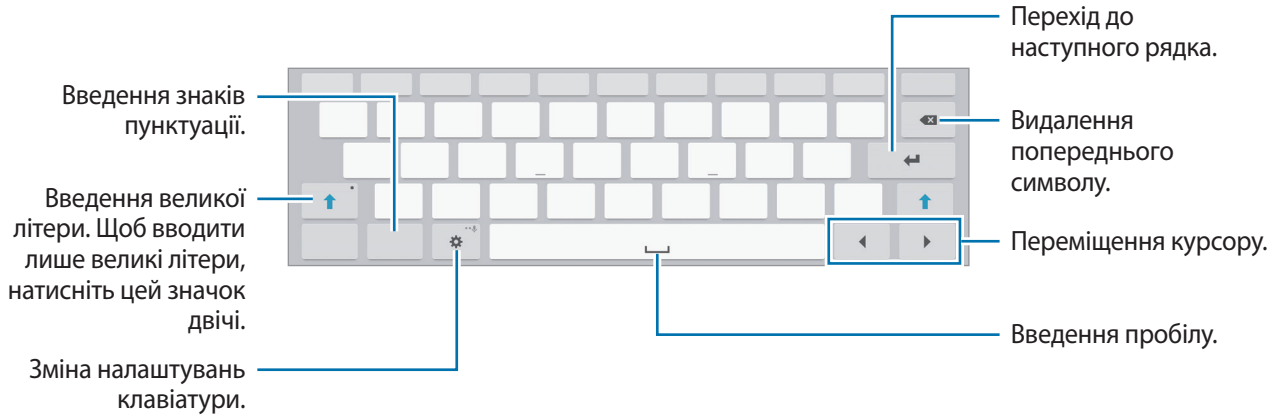
Перехід до наступного рядка.
Введення знаків пунктуації.
Видалення попереднього символу.
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Переміщення курсору.
Введення пробілу.
Зміна налаштувань клавіатури.

Змінення мови введення

Натисніть ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Використання додаткових функцій клавіатури

Торкніться і утримуйте ⚙, щоб скористатися різними функціями. Замість значка ⚙ можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- 🎤: введення тексту за допомогою голосу.

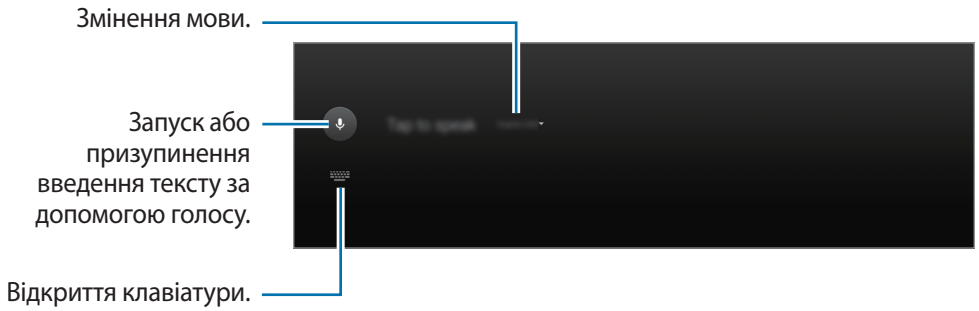

- T: перехід у режим рукописного введення.

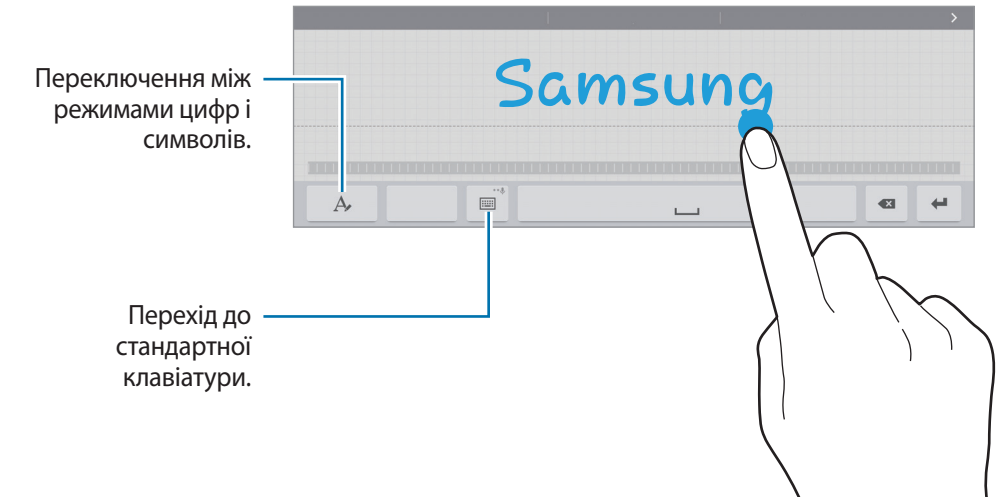

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- : додавання об’єкта з буфера обміну.
- : зміна налаштувань клавіатури.
- : змінення типу клавіатури. Щоб перемістити клавіатуру в інше розташування, перетягніть вкладку.

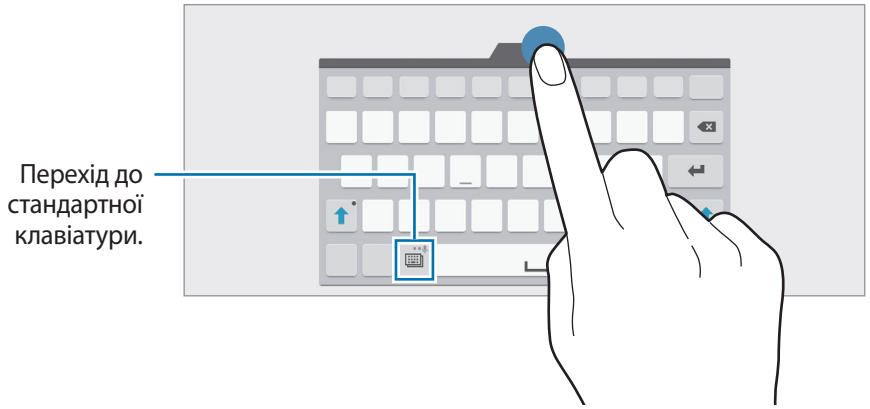

Копіювання та вставлення

1 Торкніться і утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться → **Вставити**. Щоб вставити попередньо скопійований текст, натисніть → **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Знімок екрана

Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Це зображення можна відредагувати або поділитися з іншим користувачам.

Крім того, ви можете скористатися іншими способами створення знімка екрана. Додаткові відомості дивіться у розділі «Проведення долонею».

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

Мої файли

Використання програми «Мої файли»

Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм. Або натисніть на класичному головному екрані.

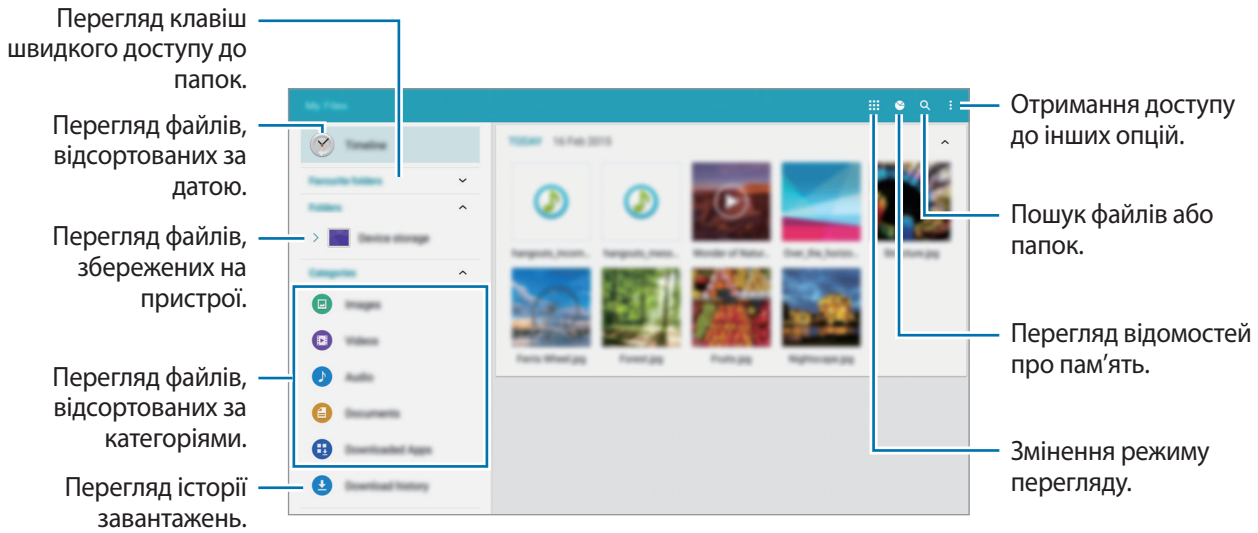
Перегляд клавіш швидкого доступу до папок.
Перегляд файлів, відсортованих за датою.
Перегляд файлів, збережених на пристрої.
Перегляд файлів, відсортованих за категоріями.
Перегляд історії завантажень.
Отримання доступу до інших опцій.
Пошук файлів або папок.
Перегляд відомостей про пам'ять.
Змінення режиму перегляду.

Натисніть ⋮ і скористайтеся наведеними нижче опціями.

- **Вибрати**: вибір файлів або папок, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Видалити**: видалення файлів або папок.
- **Додати FTP**: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **Папки**.
- **Пошук пристроїв поблизу**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Налаштування відображення**: змінення параметрів відображення файлу.

Перегляд файлів

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, натисніть ⋮ і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір файлів або папок, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Видалити**: видалення файлів або папок.
- **Сортувати за**: сортування файлів або папок.
- **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки в розділі **Обрані папки**.
- **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файла або папки на класичному головному екрані.
- **Додати FTP**: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **Папки**.
- **Пошук пристроїв поблизу**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Налаштування відображення**: змінення параметрів відображення файлу.

Натисніть і утримуйте файл або папку, а потім скористайтеся такими опціями:

- : надання спільного доступу до файлів іншим користувачам.
- : видалення файлів або папок.
- : переміщення файлів або папок в іншу папку.
- : копіювання файлів або папок в іншу папку.
- ⋮ → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- ⋮ → **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки в розділі **Обрані папки**.
- ⋮ → **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файла або папки на класичному головному екрані.
- ⋮ → **Заархівувати**: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
- ⋮ → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Функція енергозбереження

Енергозбереження

Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Енергозбереження** й натисніть повзунок **Енергозбереження**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Енерго збереження**, щоб увімкнути цей режим.

Виберіть одну з таких опцій:

- **Обмежити фонові дані**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
- **Обмежити продуктивність**: обмеження різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.

Удосконалений режим енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення передачі мобільних даних у разі вимкнення екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Енергозбереження** й натисніть повзунок **Удосконалений режим енергозбереження**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Реж.макс. енерг.**, щоб увімкнути цей режим.

Щоб додати програму на головний екран, торкніться ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім натисніть **ГОТОВО**.

Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад налаштування підключення до мережі або відтворення звуків, торкніться ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкової інформації

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно використання пристрою та програм, відкрийте екран програм і натисніть **Довідка**.

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми під час її використання, торкніться ⋮ → **Довідка**.

У деяких програмах може не бути довідкової інформації.

Підключення до мережі

Мобільні дані

Підключення пристрою до мобільної мережі для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції дивіться у розділі «Використання даних».

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Використання даних**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Мобільні дані**, щоб увімкнути цю опцію.

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції дивіться у розділі «Wi-Fi».

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Натисніть **З'ЄДНАТИ**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.

Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і торкніться **ЗАБУТИ**.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж Wi-Fi, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'ЄДНАТИ**.

Використання смарт-перемикача мережі

Використовуйте цю функцію для забезпечення стабільного підключення до мережі під час перегляду веб-сторінок, завантаження вмісту тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Розумний перемикач мережі**. У разі слабкого або нестабільного сигналу Wi-Fi замість мережі Wi-Fi автоматично використовуватиметься мобільна мережа. Коли сигнал мережі Wi-Fi стане потужнішим, пристрій буде знову підключено до мережі Wi-Fi.

Прискорювач завантаження

Використовуйте цю функцію для швидшого завантаження файлів одночасно через мережу Wi-Fi і мобільну мережу. Що потужнішим буде сигнал Wi-Fi, то вищою буде швидкість завантаження.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Прискорювач завантаження**, а потім натисніть повзунок **Прискорювач завантаження**, щоб увімкнути. Або відкрийте панель швидких налаштуваньі натисніть **Завант. прискор.**, щоб увімкнути цю функцію.

- У разі завантаження файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.
- Під час завантаження великих файлів пристрій може нагріватися. Якщо температура пристрою перевищить встановлену температуру, цю функцію буде вимкнено.
- Якщо сигнал мережі є нестабільним, це може вплинути на швидкість і ефективність роботи цієї функції.
- Якщо швидкість передачі даних у мережі Wi-Fi і мобільній мережі сильно відрізняється, пристрій може використовувати лише найшвидше підключення.
- Ця функція підтримує протокол HTTP 1.1 і HTTPS. Її використання через інші протоколи, такі як FTP, не підтримується.

Режим модема

Про функцію прив’язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп’ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Режим модема** → **Мобільна точка доступу**.

2 Торкніться повзунка **Мобільна точка доступу**, щоб увімкнути.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль доступу до портативної точки доступу Wi-Fi, натисніть і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив’язки через USB

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Режим модема**.

2 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

3 Установіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп’ютері.

Використання прив’язки через Bluetooth

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою Bluetooth. Переконайтеся, що на комп’ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 Встановіть підключення між вашим та іншим пристроєм через Bluetooth. Додаткові відомості дивіться у розділі «Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth».

2 На екрані програм пристрою натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Режим модема**.

3 Установіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка Bluetooth**.

4 На підключеному пристрої відкрийте екран налаштувань Bluetooth і торкніться ⚙ → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

5 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Інтернет

1 Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

2 Натисніть на поле введення адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**. Щоб скористатися функцією пошуку в Інтернеті за допомогою голосу, натисніть .

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

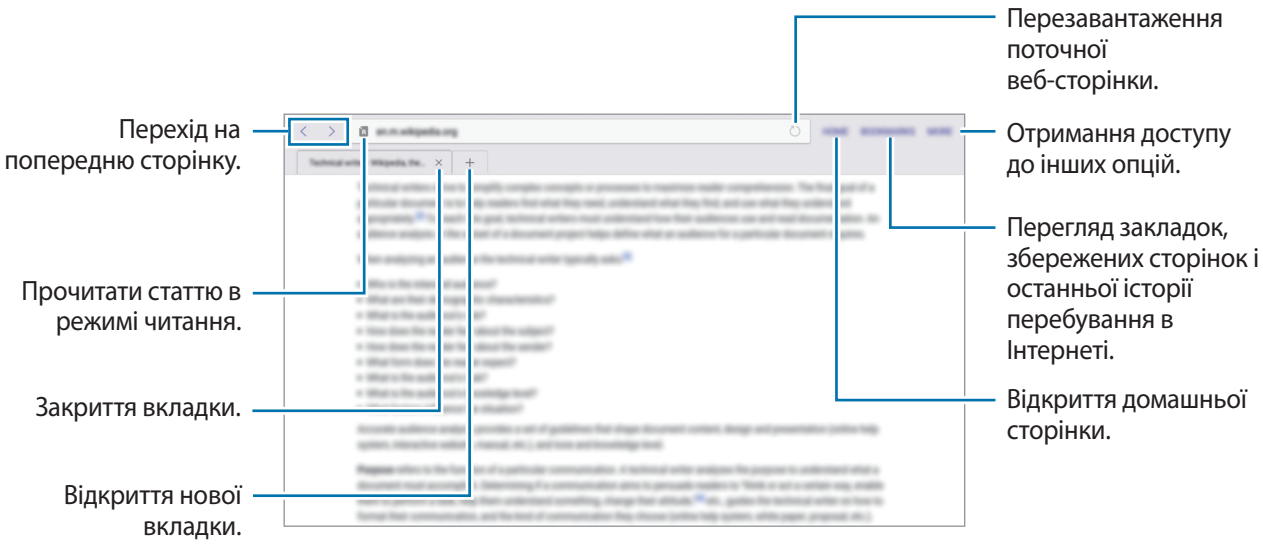
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Перехід на попередню сторінку.
Отримання доступу до інших опцій.
Перегляд закладок, збережених сторінок і останньої історії перебування в Інтернеті.
Прочитати статтю в режимі читання.
Відкриття домашньої сторінки.
Закриття вкладки.
Відкриття нової вкладки.

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

Рухи

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до виконання небажаних операцій. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Вимкнення звуку/пауза

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Рухи**, а потім натисніть повзунок **Вимкнення звуку/пауза**, щоб увімкнути відповідний режим.

Розміщення долоні на екрані

Накрийте екран долонею, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

Натисніть **Вимкнення звуку/пауза** → **Розміщення долоні на екрані**.

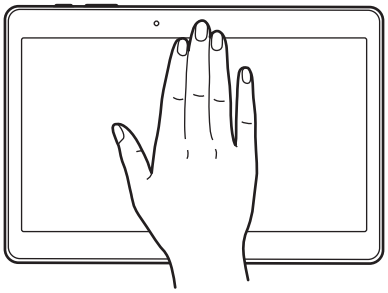

Розумна пауза

Відведіть погляд від екрана, щоб автоматично призупинити відтворення. Воно буде поновлено, коли ви знову спрямуєте свій погляд на екран.

Натисніть **Вимкнення звуку/пауза** → **Розумна пауза**.

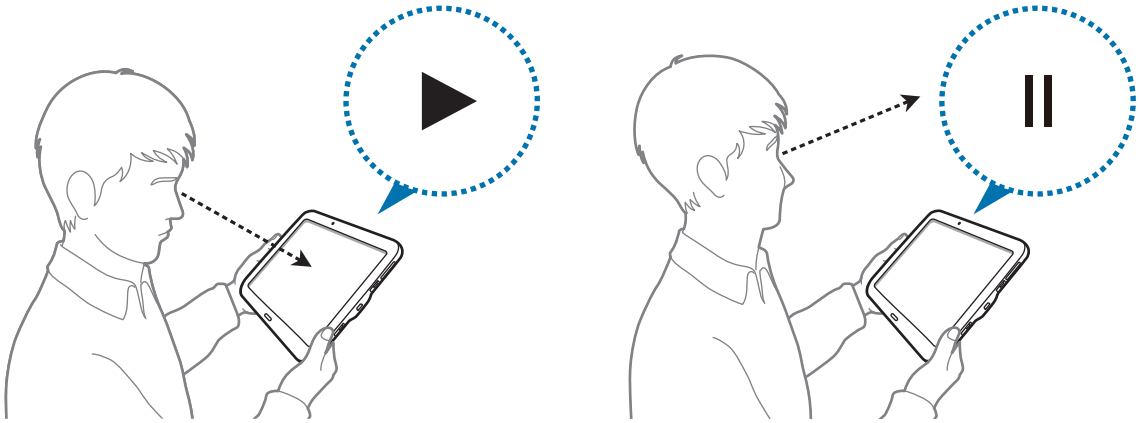

Проведення долонею

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Рухи**, а потім натисніть повзунок **Проведення долонею**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Це зображення можна відредагувати або поділитися з іншим користувачам.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

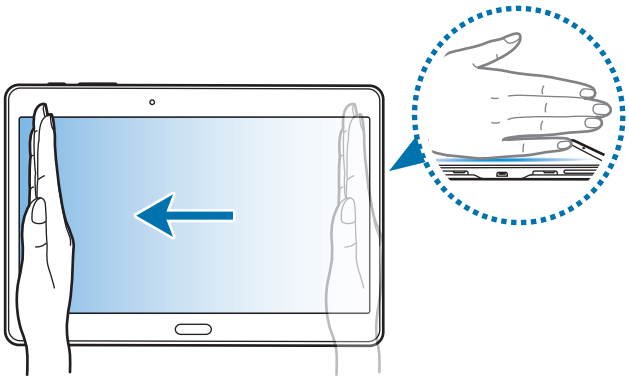

Кілька вікон

Використання режиму кількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно. Її також можна використовувати для перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок під час відтворення відео.

Увімкнення режиму кількох вікон

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Кілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Кілька вікон**, щоб увімкнути цей режим.

2 Проведіть пальцем від правого краю екрана в напрямку його центру, щоб відкрити трей декількох вікон. Або натисніть і утримуйте ⮌.

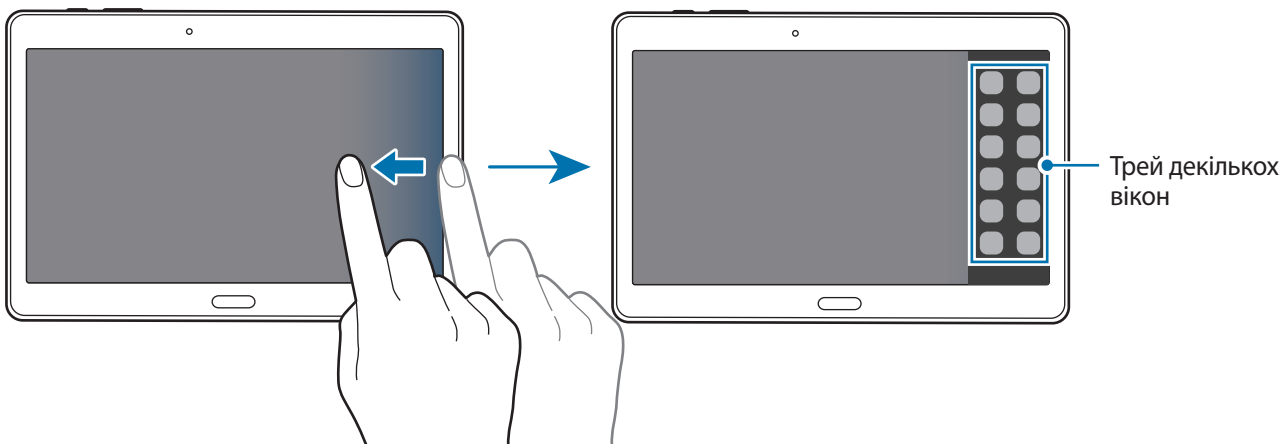

3 Натисніть і утримуйте значок програми, яку потрібно запустити, у треї декількох вікон, а потім перетягніть його на екран.

Відпустіть значок програми, коли екран стане синім.

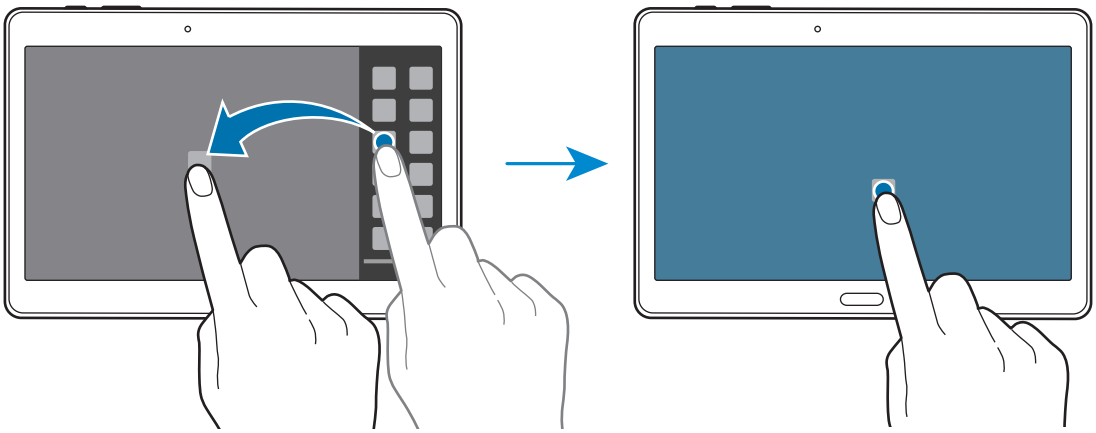

4 Натисніть і утримуйте значок іншої програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його в нове розташування.

Біля значків програм, які можна запустити одночасно в кількох вікнах, відображається значок .

Створення комбінацій кількох вікон

Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у режимі кількох вікон.

1 Запустіть дві програми в режимі розділення екрана кількох вікон.

2 Відкрийте панель кількох вікон і торкніться → **Створити**.

Комбінацію декількох вікон буде додано вгорі трея кількох вікон.

Щоб видалити комбінацію декількох вікон, відкрийте трей декількох вікон, натисніть → **Редаг.**, виберіть потрібну комбінацію й натисніть **OK**.

Зміна розміру вікон

Щоб налаштувати розмір вікон, перетягніть коло, наявне між вікнами програм, вліво або вправо.

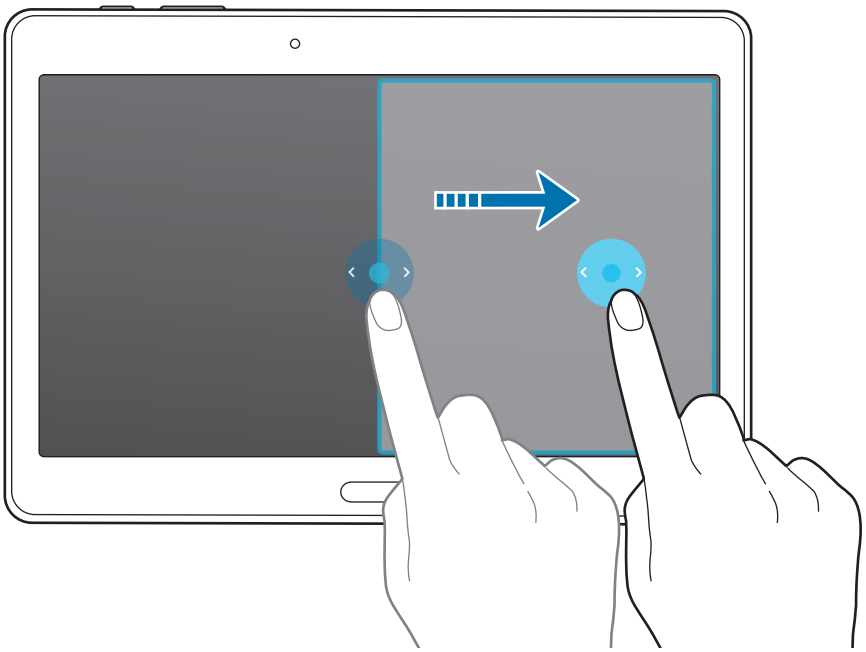

Використання опцій режиму кількох вікон

Під час використання програм, запущених у режимі кількох вікон, виберіть вікно програми; навколо вікна програми відобразиться синя рамка. Торкніться кола, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

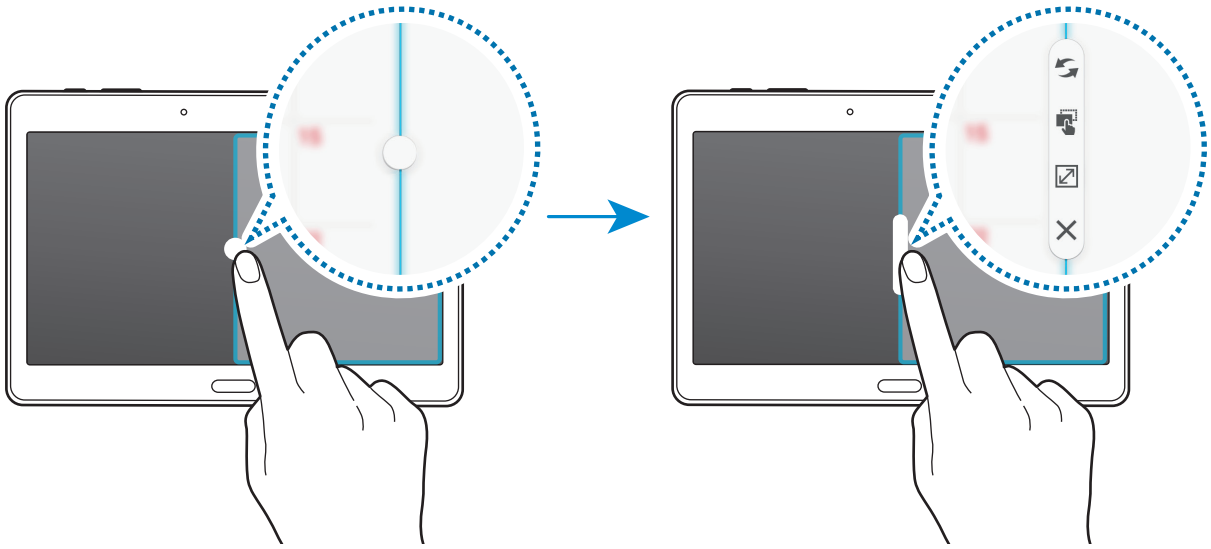

- : переключення між програмами, запущеними в режимі кількох вікон.
- : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого. Торкніться і утримуйте потрібний об’єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку частину іншого вікна.

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

- : розгортання вікна.
- : закриття програми.

Змінення порядку розташування програм у треї декількох вікон

Порядок розташування програм у треї декількох вікон можна змінювати.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Кілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Кілька вікон**, щоб увімкнути цей режим.

2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть → **Редаг.**

На екрані пристрою відобразяться програми, які можна використати у треї декількох вікон.

3 Натисніть і утримуйте потрібну програму та перетягніть її до трею декількох вікон.

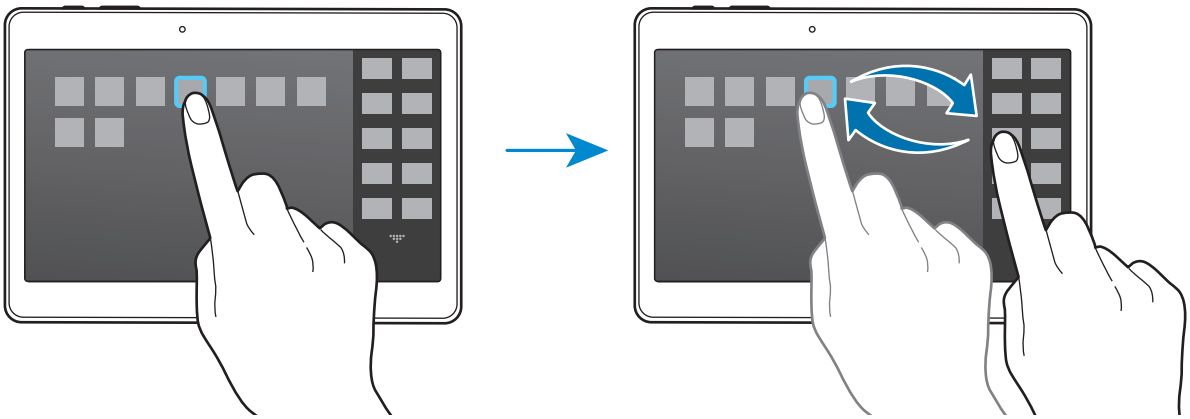

4 Натисніть **Гот.**

Інструменти

Завдяки панелі інструментів можна з легкістю запускати різноманітні програми під час використання інших програм.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Інструменти**, а потім натисніть повзунок **Інструменти**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Інструменти**, щоб її увімкнути. На екрані відобразиться значок .

Щоб запустити програму, натисніть і виберіть потрібну програму.

Щоб перемістити панель інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть його в інше розташування.

Щоб змінити програми, наявні на панелі інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Ред.**

Щоб приховати панель інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Видалити**.

Збільшення чутливості сенсорного екрана

Використовуйте цю функцію для керування вмістом на екрані в рукавичках.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Дисплей** і встановіть прапорець поряд з опцією **Збільшення чутливості**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Чутливість сенсора**, щоб увімкнути цю функцію.

- Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички. Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
- Одягнувши рукавички, натискайте на екран трохи сильніше для отримання оптимального результату.

Персоналізація

Керування головним екраном і екраном програм

Керування класичним головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на класичний головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте класичний головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на класичний головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На класичному головному екрані натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб видалити об’єкт, торкніться і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На класичному головному екрані натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Нова папка** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Торкніться ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Керування папками

Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім'я. Введіть нове ім'я папки й натисніть **Готово**.

Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть ⋮, а потім виберіть потрібний колір.

Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до папки.

Щоб перемістити програму з папки, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на класичному головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім торкніться +.

Щоб перемістити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель, як основний класичний головний екран, натисніть ⌂.

Керування головним екраном із вмістом

На головному екрані із вмістом відображаються віджети вмісту. Щоб отримати безпосередній доступ до певної програми, виберіть на головному екрані із вмістом віджет вмісту.

Додавання віджета або панелі

1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один до одного.

2 На екрані віджетів виберіть панель для редагування або натисніть +, щоб створити нову панель (1). Виберіть віджети для додавання на панель з панелі у нижній частині екрана (2).

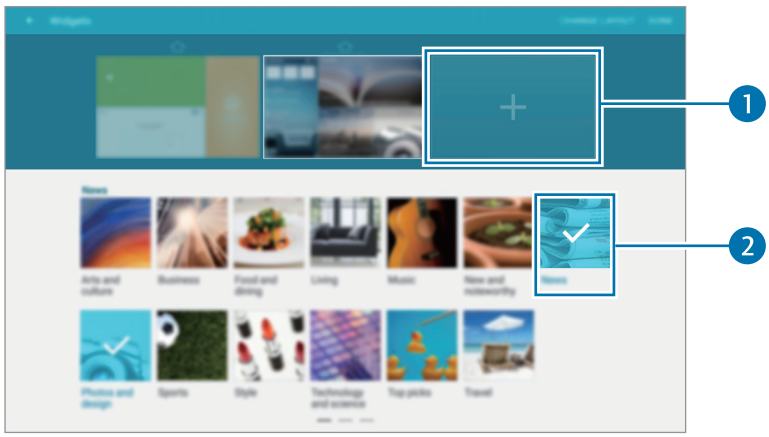

Прокрутіть вліво чи вправо на панелі внизу екрана, щоб переглянути більше віджетів.

3 Натисніть **ГОТОВО**.

Змінення розміру віджета

1 На головному екрані із вмістом натисніть і утримуйте віджет, розмір якого потрібно змінити.

2 Налаштуйте розмір віджета за допомогою перетягування рамки навколо нього.

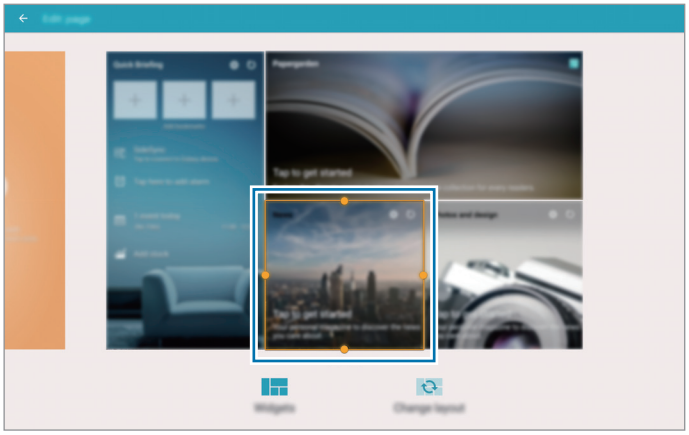

3 Натисніть ⮌, щоб зберегти зміни.

Переміщення віджетів

1 На головному екрані із вмістом натисніть і утримуйте потрібний віджет.

2 Натисніть і утримуйте віджет, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб розташувати віджети, наявні на поточній панелі, у випадковому порядку, натисніть **Змінити макет**.

Видалення панелі

1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один до одного.

2 На головному екрані журналу натисніть і утримуйте панель, яку потрібно видалити.

3 Перетягніть панель до опції **Видалити** вгорі екрана.

На головному екрані із вмістом має залишитися принаймні одна панель.

Керування екраном програм

Змінення режиму перегляду

На екрані програм натисніть ⋮ → **Переглянути як** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм торкніться ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб відобразити приховані програми, натисніть ⋮ → **Приховані програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Переміщення об’єктів

На екрані програм торкніться ⋮ → **Змінити**. Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Папки можна переміщувати лише в межах панелі папок.

Створення папок

1 На екрані програм торкніться ⋮ → **Нова папка**.

2 Введіть ім’я папки.

3 Торкніться ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

На панелі папок екрана програм буде додана нова папка.

Керування папками

Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім’я. Введіть нове ім’я папки й натисніть **Готово**.

Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть ⋮, а потім виберіть потрібний колір.

Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть ⋮ → **Змінити**, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до папки.

Щоб перемістити програму з папки, натисніть ⋮ → **Змінити**, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її на панель програм. У разі переміщення програми з папки на панель папок створюється нова папка.

Установка заставки та звуків дзвінка

Установка заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для класичного головного екрана або екрана блокування.

1 На класичному головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім натисніть **Заставки**. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Заставка**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, відзняті за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться **З галереї**.

4 Торкніться **ВСТАНОВИТИ ЯК ЗАСТАВКУ** або **ГОТОВО**.

Зміна звуків дзвінка

Зміна звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм натисніть On the Apps screen, tap **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Звуки та сповіщення**.

Щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, натисніть **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **ДОДАТИ**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, натисніть **Звук дзвінка сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**.

Способи блокування екрана

Зміна способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** та виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

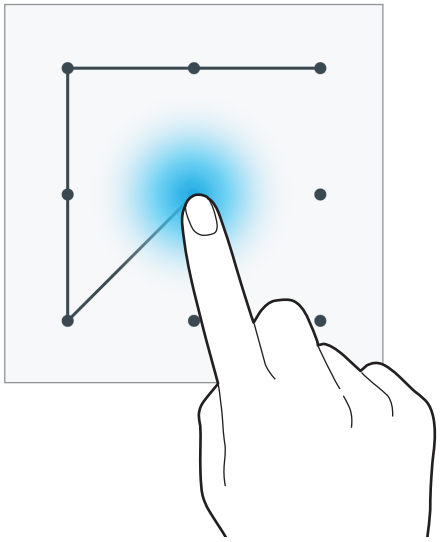

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Відбиток пальця

Зареєструйте свої відбитки пальців для розблокування екрана. Додаткові відомості дивіться у розділі «Відбитки пальців».

Відбитки пальців

Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Датчик відбитків пальців розташований на кнопці «Домашній». Переконайтеся, що на цій кнопці немає подряпин, а також що вона не пошкоджена внаслідок взаємодії з металевими предметами, такими як монети, ключі та намиста.
- Якщо на екрані є встановлена виробником захисна плівка, її наявність може призводити до неправильної роботи датчика відбитків пальців. Зніміть цю плівку, щоб покращити чутливість до розпізнавання відбитків пальців.
- Переконайтеся, що область зчитування відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.
- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше користуєтеся для виконання дій на пристрої.
- Не проводьте пальцем надто швидко або надто повільно. Щоб пристрій розпізнав відбиток, палець потрібно проводити із помірною швидкістю.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її використанням, щоб електрику зняти статичний заряд.

Реєстрація відбитків пальців

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**.

2 Під час реєстрації додаткових відбитків пальців відображається спливаюче вікно розпізнавання відбитків пальців. Відскануйте зареєстрований відбиток пальця й натисніть +.

3 Покладіть палець на область зчитування відбитків пальців у нижній центральній частині екрана.

4 Натисніть і утримуйте екран в області зчитування відбитків пальців, а потім проведіть вниз, зокрема по кнопці «Домашній».

Повторюйте цю дію, використовуючи той самий палець, доки відбиток пальця не буде розпізнано.

Якщо палець вигнуто або якщо використовується кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців.

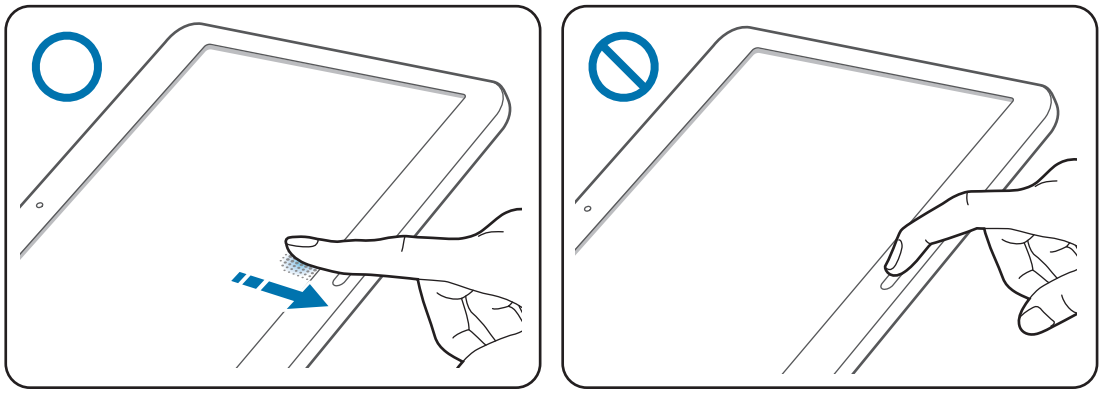

5 Якщо відобразиться спливаюче вікно із запитом паролю, введіть альтернативний пароль, натисніть **ПРОДОВЖИТИ**, ще раз введіть альтернативний пароль для його підтвердження й натисніть **ОК**. Замість сканування відбитків пальців можна скористатися альтернативним паролем.

6 Якщо відобразиться спливаюче вікно блокування за допомогою відбитків пальців, натисніть **ОК**. Для розблокування екрана можна скористатися відбитками пальців.

Керування зареєстрованими відбитками пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна перейменувати або видалити.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**.

Щоб видалити відбитки пальців, натисніть ⋮ → **Скасувати реєстрацію**, виберіть відбитки пальців і натисніть **ГОТОВО**.

Щоб перейменувати відбиток пальця, натисніть і утримуйте потрібний відбиток пальця, натисніть ✎, введіть нове ім'я та натисніть **ОК**.

Змінення альтернативного паролю

Пароль, що використовується як альтернативний під час сканування відбитків пальців, можна змінити.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Відбитки пальців** → **Змінен. пароля рез.копіюв.**

2 Відскануйте зареєстрований відбиток пальця або натисніть ⌨ та введіть резервний пароль.

3 Введіть новий пароль і натисніть **ПРОДОВЖИТИ**.

4 Ще раз введіть пароль і натисніть **ОК**.

Розблокування екрана за допомогою відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна використовувати для розблокування екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Відбитки пальців** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**.

Підтвердження паролю до облікового запису Samsung

Відбитки пальців можна використовувати для підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Замість введення паролю можна просто відсканувати відбиток пальця, наприклад під час придбання вмісту на веб-сайті **Galaxy Apps**.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Відбитки пальців** → **Вхід в Samsung account**, а потім натисніть повзунок у верхній правій частині екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Приватний режим

Використання особистого режиму

Використовуйте цей режим, щоб запобігти доступу інших користувачів до певного вмісту, наприклад зображень і документів, збережених на пристрої. Можна зберегти вміст у певному розташуванні, а потім вимкнути особистий режим, щоб захистити та приховати вибрані об'єкти.

Приховання вмісту

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Приватний режим**, а потім натисніть повзунок **Приватний режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Особистий режим**, щоб увімкнути цей режим.

Під час першого ввімкнення особистого режиму встановіть код розблокування та резервний PIN-код.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

Коли цей режим увімкнено, вгорі екрана відображається значок .

3 Щоб вибрати об'єкти, які потрібно приховати, натисніть і утримуйте об'єкт у списку, встановіть прапорці поряд з об'єктами, щоб вибрати їх, а потім натисніть ⋮ → **Перемістити до особистої папки**.

Об'єкти, переміщені до особистого режиму, відображаються зі значком .

4 Вибравши об'єкти, які потрібно приховати, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Приватний режим**, а потім натисніть повзунок **Приватний режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особистий режим**, щоб вимкнути цей режим.

Вибрані об'єкти зникнуть з екрана.

Перш ніж вимикати особистий режим, переконайтеся, що всі файли збережено або переміщено належним чином.

Перегляд прихованого вмісту

Приховані об’єкти можна переглянути лише за ввімкненого особистого режиму.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Приватний режим**, а потім натисніть повзунок **Приватний режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Особистий режим**, щоб увімкнути цей режим.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

3 На екрані програм торкніться **Мої файли** → **Особистий**.

На екрані відобразяться всі об’єкти, переміщені до особистого режиму.

Декілька користувачів

Настроювання додаткових облікових записів для інших користувачів, щоб вони могли застосовувати до пристрою власні установки, такі як облікові записи електронної пошти, заставки тощо. Доступні такі облікові записи.

- Власник: обліковий запис власника створюється лише під час першого настроювання пристрою та може бути тільки один. Цей обліковий запис надає необмежені права на керування пристроєм, зокрема можливість керувати іншими обліковими записами.
- Користувач: цей обліковий запис дає змогу користувачам отримувати доступ до своїх програм і вмісту, а також настроювати установки пристрою, що впливають на всі облікові записи.

Додавання користувачів

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Користувачі**.

2 Натисніть **Додати користувача** → **ОК** → **НАСТРОЇТИ ЗАРАЗ**.

3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Змінення користувачів

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Користувачі**.

2 Виберіть обліковий запис, який потрібно використати, а потім розблокуйте пристрій.

Керування користувачами

Під обліковим записом власника можна видаляти інші облікові записи та змінювати їхні установки.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Користувачі**.

2 Натисніть ⚙ поряд з обліковим записом, щоб змінити його налаштування.

Щоб видалити обліковий запис, натисніть ⚙ → **Видалити користувача** → **ВИДАЛИТИ**.

Передавання даних із попереднього пристрою

Використання резервних облікових записів

Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій можна використати свій обліковий запис Google або Samsung. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

Використання програми Samsung Smart Switch

За допомогою програми Smart Switch (для мобільних пристроїв і комп'ютерів) можна передавати дані зі старого пристрою на новий. Відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch для отримання детальної інформації.

Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

Використання програми Smart Switch Mobile

Використовуйте цю програму для передавання даних із попереднього пристрою на новий пристрій. Її можна завантажити з веб-сайтів **Galaxy Apps** або **Play Маркет**.

1 На пристрої торкніться **Smart Switch**.

2 На пристрої виберіть опцію залежно від типу попереднього пристрою та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо на попередньому пристрої використовувалася ОС Android, переконайтеся, що на ньому встановлено програму Smart Switch Mobile. Для отримання додаткової інформації дивіться довідку.

Використання програми Smart Switch із комп'ютерами

Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії даних(з мобільних пристроїв певних марок) із комп'ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.

1 Створіть на комп'ютері резервну копію даних, збережених на попередньому пристрої. За додатковою інформацією зверніться до виробника пристрою.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.

3 Підключіть поточний пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 На комп'ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання даних на поточний пристрій.

Використання програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію даних із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії даних на комп'ютері. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Підключення за допомогою програми Samsung Kies».

Налаштування облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, установлених на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи**, виберіть потрібний обліковий запис, а потім натисніть ⋮ → **Видалити обл. запис**.

Телефон

Здійснення викликів

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

Натисніть **ТЕЛЕФОН**, введіть номер телефону, а потім натисніть , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик. Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **ГРУПИ**, **УЛЮБЛЕНІ** та **КОНТАКТИ**.

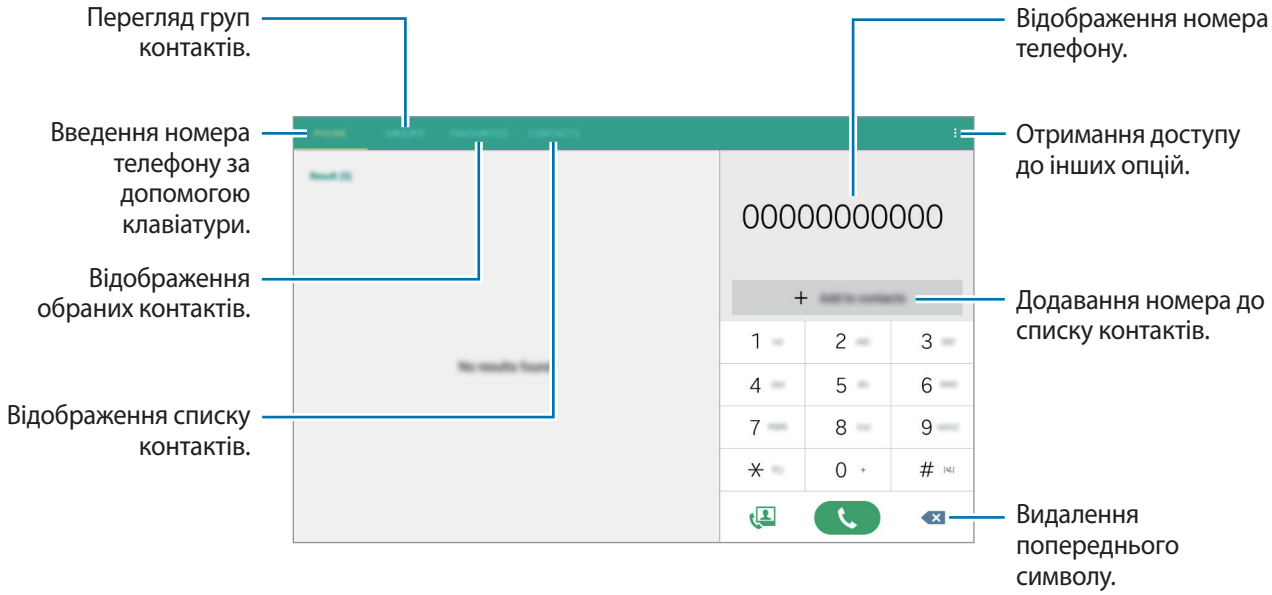

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Натисніть **ТЕЛЕФОН** або **КОНТАКТИ**, а потім перетягніть контакт або номер телефону вправо, щоб здійснити виклик.

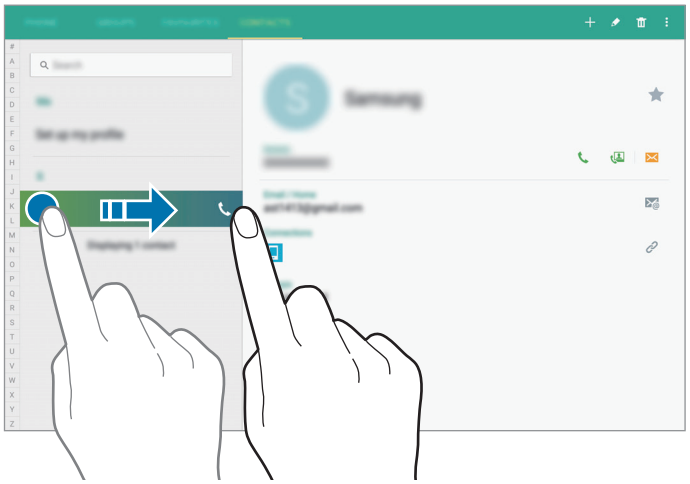

Здійснення викликів зі списку обраних контактів

Для полегшення виклику контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, їх можна додати до списку обраних контактів.

Щоб додати контакти до списку обраних контактів, натисніть **КОНТАКТИ**, виберіть потрібний контакт, а потім натисніть ★.

Щоб зателефонувати обраному контакту, натисніть **УЛЮБЛЕНІ** та виберіть потрібний контакт.

Автозаповнювання номера

Натисніть **ТЕЛЕФОН**.

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Номери швидкого набору

Натисніть **ТЕЛЕФОН**.

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Щоб призначити контакту номер швидкого набору, натисніть і утримуйте доступний номер на клавіатурі, натисніть **ОК**, а потім виберіть потрібний контакт. Або натисніть ⋮ → **Клавіші швидкого набору**, виберіть потрібний номер, а потім – потрібний контакт.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть **ТЕЛЕФОН**.

Торкніться і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, натисніть ⋮ → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші налаштування** → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і приберіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна відповісти на інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створити різні повідомлення про відхилення виклику, відкрийте екран програм і натисніть **Телефон** → ⋮ → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Повідом. в разі відхилен.** → +.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

1 Торкніться **Телефон** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**.

3 Натисніть **Список автовідхилення** → +, введіть номер телефону та призначте категорію.

4 Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм натисніть **Телефон** → **ТЕЛЕФОН** та перегляньте пропущені виклики.

Опції, доступні під час викликів

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Додати виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Завершити виклик**: завершити поточний виклик.
- **Додат. гуч.**: збільшення гучності.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- : увімкнення режиму перетягування для надання спільного доступу до тексту або зображень іншому абоненту. Для отримання більш детальної інформації див. Надання спільного доступу до вмісту у режимі перетягування.
- : регулювання гучності.
- ⋮ → **Тримати**: утримання виклику. Натисніть **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.

- ⋮ → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- ⋮ → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- ⋮ → **Установки**: змінення установок виклику.

Надання спільного доступу до вмісту у режимі перетягування

Можна надати спільний доступ до тексту або зображень іншому абоненту під час виклику за допомогою перетягування об'єкта на екран виклику.

Натисніть на екрані виклику. Натисніть та утримуйте текст або зображення для надання до нього спільного доступу, а потім перетягніть його на екран виклику.

У разі використання програм, запущених у режимі декількох вікон, під час виклику виберіть вікно програми, натисніть коло між вікнами програм, а потім натисніть . Натисніть та утримуйте текст або зображення для надання до нього спільного доступу, а потім перетягніть його на екран виклику.

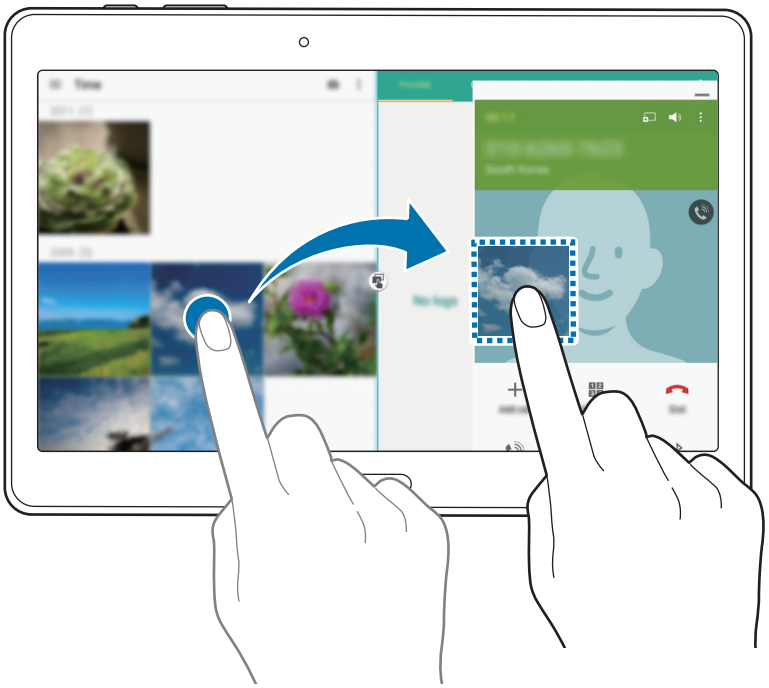

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Завершити виклик**: завершити поточний виклик.
- : переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- : регулювання гучності.
- → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- → **Увімкнути режим подвійної камери** / **Вимкнути режим подвійної камери**: ввімкнення або вимкнення функції подвійної камери. Ця функція дає змогу одночасно використовувати об'єктиви передньої та задньої камери, щоб інший абонент міг бачити вас і ваше оточення.

Тривалість відеовиклику в режимі двох камер може становити до 3 хвилин. Через 3 хвилини об'єктив задньої камери автоматично вимикається задля забезпечення ефективної роботи.

- **ЗРОБИТИ ФОТОГРАФІЮ**: зйомка зображення іншого абонента.
- **ЗАПИСАТИ ВІДЕО**: відеозйомка зображень іншого абонента.
- : переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
- **ПРИХОВАТИ МЕНЕ**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- **ВИХІДНЕ ЗОБРАЖЕННЯ**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові відомості дивіться у розділі «Передавання даних із попереднього пристрою».

Створення контактів вручну

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **КОНТАКТИ**.

2 Торкніться + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / — : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, натисніть **ТЕЛЕФОН**, введіть номер телефону й натисніть **Додати в контакти**.

Створення контактів для номерів телефонів на візитівках

Фотографування візитівки та розпізнавання наявних на ній контактних даних.

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **КОНТАКТИ**.

2 Натисніть ⋮ → **Візитівки** → +.

Щоб вибрати або додати мови для розпізнавання, натисніть ⋮ → **Мова перекладу**.

3 Покладіть візитівку на рівну поверхню.

4 Розташуйте пристрій таким чином, щоб візитівка опинилася в межах відображеної на екрані рамки. Коли рамка стане зеленою, пристрій автоматично зробить фотографію. Він також зчитає наявні на візитівці контактні дані та конвертує їх у запис контакту.

- Якщо фотографія не створюється автоматично, натисніть .
- Для створення фотографій візитівок вручну натисніть → **Автоматична зйомка** → **Вимкнено**.
- Щоб розпізнати текст, наявний на збереженому зображенні, натисніть → **Вибрати зображення**.

5 Відредагуйте наявні або додайте додаткові дані та натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Керування контактами

Редагування контакту

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **КОНТАКТИ**.

2 Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім натисніть .

3 Відредагуйте контактні дані або натисніть **ДОДАТИ ПОЛЕ**, щоб додати додаткові контактні дані.

4 Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Видалення контакту

Виберіть контакт, який потрібно видалити, а потім натисніть .

Надання спільного доступу до контакту

Виберіть контакт, до якого потрібно надати спільний доступ, натисніть → **Надіслати візитівку** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування групами

На екрані програм натисніть **Контакти** → **ГРУПИ**.

Створення нової групи

Натисніть +, введіть ім'я групи й натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть ⋮ → **Додати учасника**. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **ГОТОВО**.

Видалення групи

Натисніть ⋮ → **Видалити групи**, виберіть додані вручну групи й натисніть **ГОТОВО**.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть ⋮ → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть адресатів, натисніть **ГОТОВО**, введіть саме повідомлення та натисніть кнопки надсилання.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб веб-сховища.

На екрані програм торкніться **Контакти** → **КОНТАКТИ**.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Імпорт/експорт контактів**, а потім виберіть опцію імпорту або експорту.

Пошук контактів

На екрані програм торкніться **Контакти** → **КОНТАКТИ**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику в лівій частині списку контактів.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання до обраних контактів.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на класичний головний екран

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на класичний головний екран.

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **КОНТАКТИ**.

2 Виберіть контакт.

3 Торкніться → **Дод. ярлик на голов. екран**.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

1 Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

2 Торкніться .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

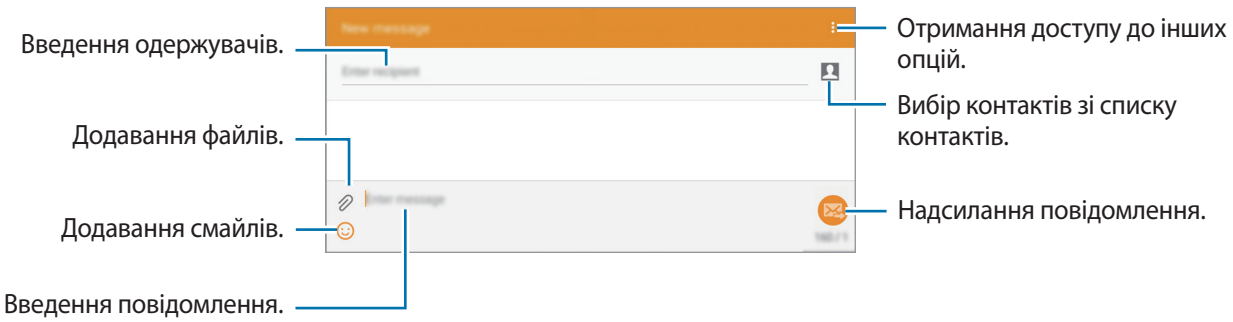

4 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Додати в контакти**: додавання контакту до списку контактів.
- **Переглянути контакт**: перегляд контактних даних.
- **Додати текст**: вставлення контактних даних, шаблону повідомлення та інших відомостей у повідомлення.
- **Вставити емозначку**: додавання смайлів.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ → **Запланувати надсилання**. Встановіть дату й час і натисніть **УСТАНОВИТИ**.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Додавання контактів до списку пріоритетних контактів

Встановлення контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, як пріоритетних. Щоб надіслати повідомлення цим контактам, виберіть значок потрібного контакту вгорі списку повідомлень.

Натисніть опцію **Торкніться, щоб додати пріорітетні контакти** → **ВХІДНІ** або **КОНТАКТИ**, виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **ГОТОВО**. Щоб додати інші контакти, натисніть ⊕.

Щоб видалити контакти зі списку пріоритетів, натисніть та утримуйте контакт, а потім натисніть ⊖ → **ЗБЕРЕГТИ**.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Під час перегляду повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Відеовиклик**: здійснення відеовиклику контакту.
- **Переглянути контакт**: перегляд контактних даних.
- **Додати в контакти**: додавання контакту до списку контактів.
- **Додати текст**: вставлення контактних даних, шаблону повідомлення та інших відомостей у повідомлення.
- **Додати одержувачів**: додавання одержувачів, яким потрібно надіслати повідомлення.
- **Вставити емозначку**: додавання смайлів.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Додати до пріоритетних контактів** / **Видалити зі спис.пріор.контак.**: додавання контактів до списку пріоритетних відправників або видалення їх із нього.
- **Додати до небажаних** / **Видалити з небаж. номерів**: позначення номера телефону як небажаного або його видалення зі списку небажаних номерів.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Чернетки повідомлень**: перегляд повідомлень, збережених для подальшого надсилання.
- **Захищені повідомлення**: перегляд заблокованих повідомлень.
- **Заплановані повідомлення**: перегляд запланованих повідомлень.
- **Небажані повідомлення**: перегляд небажаних повідомлень.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.
- **Налаштування**: змінення установок камери.
- **Довідка**: перегляд довідкових відомостей стосовно надсилання повідомлень і керування ними.

Email

Налаштування облікових записів електронної пошти

Торкніться **Email** на екрані програм.

Налаштування облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **ДАЛІ**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **ДОДАТКОВО**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

За наявності понад двох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис за замовчуванням. Натисніть ⋮ → **Налаштування**, виберіть потрібний обліковий запис і натисніть **Стандартний**.

Надсилання повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Натисніть ✎ вгорі екрана, щоб створити повідомлення.

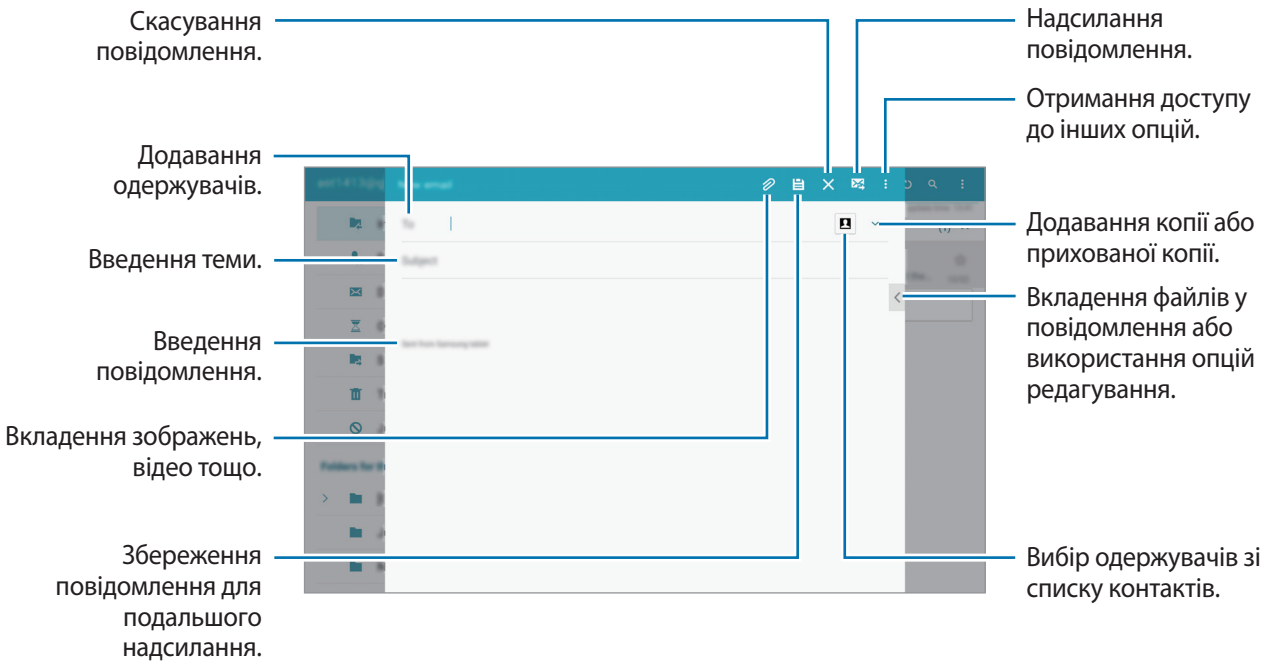

Отримання доступу до додаткових опцій

Під час створення повідомлення натисніть ⋮, щоб отримати доступ до додаткових опцій.

- **Запланувати надсилання**: надсилання повідомлення у вказаний час.

  - У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
  - Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

- **Пріоритет**: вибір рівня пріоритету повідомлення.
- **Параметри безпеки**: встановлення опцій безпеки для повідомлення.

Перегляд повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться ↻.

Торкніться повідомлення, щоб переглянути його.

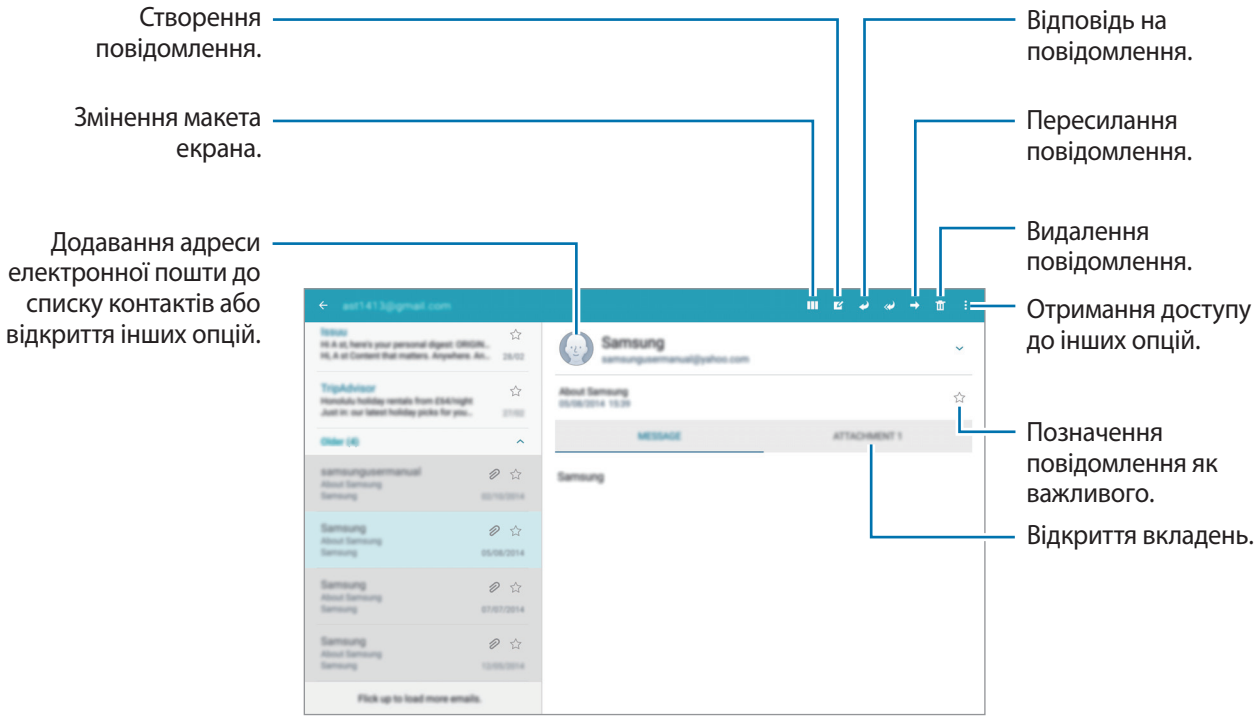

Камера

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .
- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .

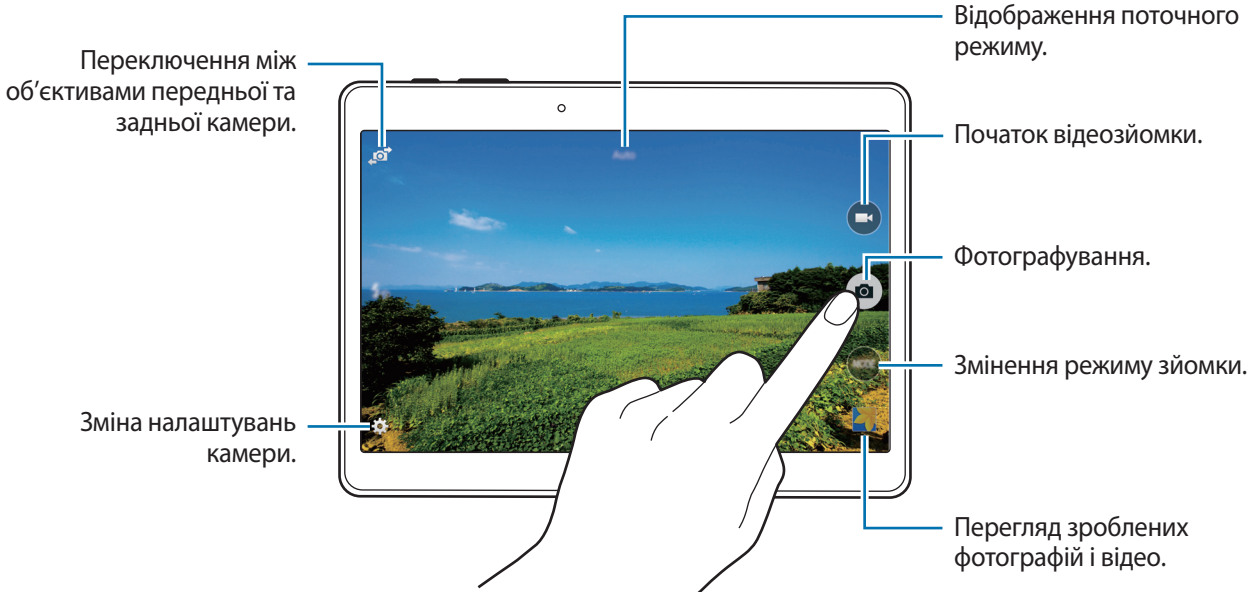

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Змінення порядку розташування клавіш швидкого доступу камери

Клавіші швидкого доступу камери можна перевпорядкувати на екрані попереднього перегляду для швидкого та простого доступу до потрібних функцій. Натисніть ⚙ на екрані попереднього перегляду. Натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його у слот зліва на екрані.

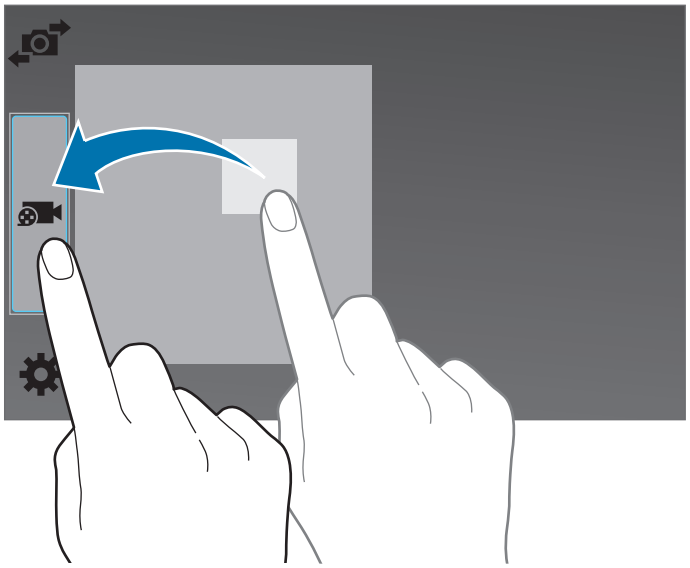

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Режим зйомки

Авто

Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Авто**.

Гарне обличчя

Цей режим використовується для освітлення кольору обличчя та, як наслідок, отримання фотографій із ніжнішими кольорами.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Гарне обличчя**.

Фото та ін.

У цьому режимі можна зняти серію фотографій і відредагувати їх, застосувавши різноманітні ефекти за допомогою режимів зйомки. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком у розділі **Галерея**.

Під час фотозйомки в цьому режимі функція масштабування недоступна.

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть **Режим** → **Фото та ін.**

3 Торкніться .

Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні режими зйомки.

4 Виберіть потрібний режим зйомки та застосуйте ефект до фотографій.

- **Найкраще фото**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .

- **Краще обличчя**: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об'єднання для створення якомога кращого зображення. Натисніть на жовту рамку навколо кожного обличчя та виберіть найкращу позу для кожного об'єкта зйомки з поз, відображених внизу екрана. Потім об'єднайте зображення в одну фотографію. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .
- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення, на якому буде відображено сліди руху. Для подовження сліду руху на зображенні виберіть більше фотографій внизу екрана. Щоб редагувати сліди руху, наявні на вибраних фотографіях, натисніть і виберіть потрібну фотографію. Натисніть **Відновити**, щоб відобразити сліди руху об'єкта зйомки, або **Видалити**, що стерти їх. Відредагуйте фотографію відповідно до власних уподобань і натисніть .
- **Стирання**: видалення небажаних об'єктів, що рухаються. Натисніть , щоб стерти такі об'єкти. Натисніть , щоб відновити вихідну фотографію.
- **Панорамування**: застосування ефекту до фону фотографії для створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається. Натисніть **Об'єкти**, щоб вибрати об'єкт зйомки. Натисніть **Розм. руху**, щоб змінити кут розмиття, яке буде застосоване до фону. Натисніть **Кут** → і проведіть пальцем по великому колу, щоб налаштувати кут розмиття. Щоб налаштувати інтенсивність розмиття фону, натисніть **Розм. руху** й перетягніть смугу налаштування.

5 Завершивши редагування фотографій, натисніть .

Панорама

Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у розділі **Галерея**.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Панорама**.

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

HDR (насичений)

Цей режим використовується для створення зображень із насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **HDR (насичений)**.

Без ефекту

З ефектом

Подвійна камера

У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні або навпаки. Використовуйте цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Подвійна камера**, щоб увімкнути режим подвійної камери. Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

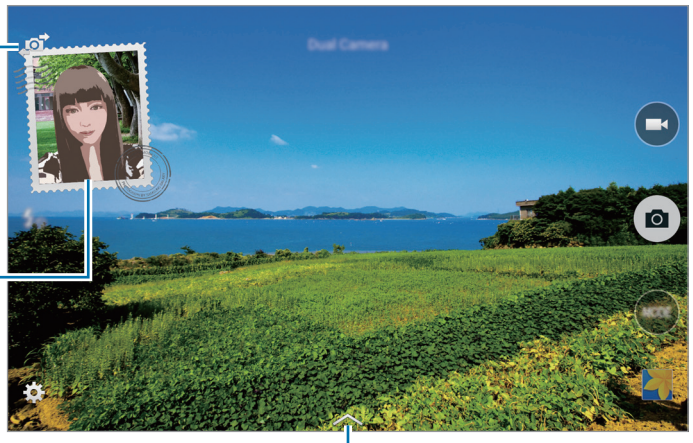
Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Натисніть, щоб змінити розмір або розташування.
Вибір різноманітних доступних стилів.

- Тривалість запису відео у форматі Full HD в режимі «Подвійна камера» може становити до 5 хвилин, а в форматі HD або VGA – до 10 хвилин.
- Під час запису відео в цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофона.

Керування режимами зйомки

Виберіть режим зйомки, який має відображатися на екрані вибору режиму.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Керув. реж.**

Завантаження режимів зйомки

Завантаження додаткових режимів зйомки з веб-сайту **Galaxy Apps**.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Завантаження**.

Налаштування камери

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.

- **Розмір фотографії**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Серійна зйомка**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Вияв. недост. освітл.**: автоматичне визначення умов зйомки в сутінках і налаштування яскравості дисплея без використання спалаху.

Ця опція недоступна під час відеозйомки.

- **Розпізнаванн обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Експозамір**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Зйомка дотиком**: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
- **Зберегти як**: установлення на пристрої збереження фотографій у насиченому тоні та в оригінальному вигляді або на збереження фотографій тільки в насиченому тоні.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Режим запису**: зміна режиму записування.
- **Стабілізація відео**: ввімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Ефекти**: вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки. Щоб завантажити інші ефекти, натисніть **Завантаження**. Щоб змінити порядок розташування ефектів або приховати певні ефекти, щоб вони не відображалися у списку, натисніть **Керув. ефектами**.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Режим перегляду**: змінення співвідношення сторін екрана попереднього перегляду.
- **Геотеги**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Місце збереження**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Перегляд зобр./відео**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Віддалений видошукач**: це дає змогу дистанційно керувати своїм пристроєм для фото- або відеозйомки на відстані.

Доступність цієї функції залежить від пристрою, до якого потрібно підключитися.

- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Значення експозиції**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей про використання камери.
- **Скинути налаштув.**: скидання установок камери.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

Галерея

Перегляд фотографій і відео

Перегляд вмісту на пристрої

На екрані програм торкніться **Галерея** та виберіть зображення або відео.

На ескізах відеофайлів відображається значок ▶.

Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, торкніться екрана.

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях

Пошук фотографій і відео, збережених на інших пристроях, та їх відтворення на цьому пристрої.

Торкніться **Галерея** на екрані програм.

Отримання доступу до вмісту, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Натисніть ☰ і виберіть потрібний пристрій у розділі **Пристрої поблизу** для отримання доступу до збереженого на ньому вмісту. Фотографії та відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».

Вибір опції сортування

Зображення та відео, збережені на пристрої, можна відсортувати за часом або альбомом. Також їх можна відсортувати за різними категоріями, наприклад «Люди».

На екрані програм натисніть **Галерея** → ☰ та виберіть опцію сортування.

Отримання доступу до додаткових опцій

На екрані програм торкніться **Галерея** та виберіть зображення або відео. Натисніть ⋮ і скористайтеся наведеними нижче опціями.

- **Додаткова інформація**: перегляд додаткових відомостей про файл.
- **Студія**: редагування зображень або відео в режимі «Студія». Додаткові відомості див. у розділі «Редагування фотографій і відео».
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: обрізання зображення.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Друк**: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».
- **Налаштування**: змінення параметрів Галереї.

Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраного файла.

Щоб вибрати декілька файлів зі списку файлів, натисніть і утримуйте потрібний файл, а потім натисніть інші файли. До всіх вибраних файлів можна одночасно надати спільний доступ або видалити їх; також можна натиснути ⋮, щоб переглянути додаткові опції.

Редагування фотографій і відео

Фотостудія

Редагування зображень за допомогою застосування різноманітних ефектів.

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Фотостудія**.

3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

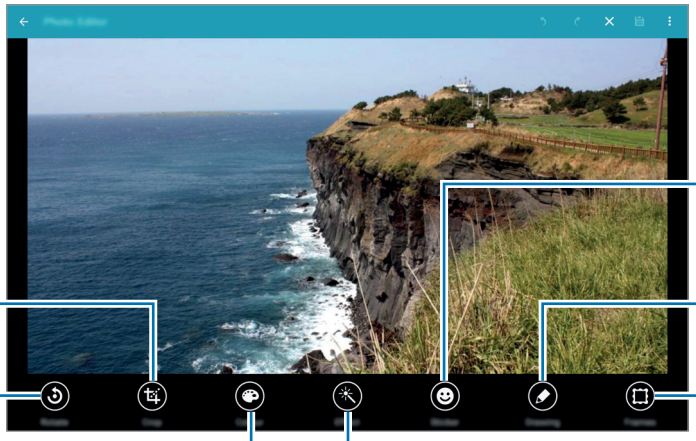

5 Завершивши редагування, натисніть ⋮ → **Зберегти як**.

6 Введіть ім'я файла й натисніть **OK**.

Відредагована фотографія буде збережена в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Студія колажів

Об'єднання декількох зображень для створення колажу.

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Студія колажів**.

3 Виберіть зображення, які потрібно об'єднати, і натисніть **ГОТОВО**.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

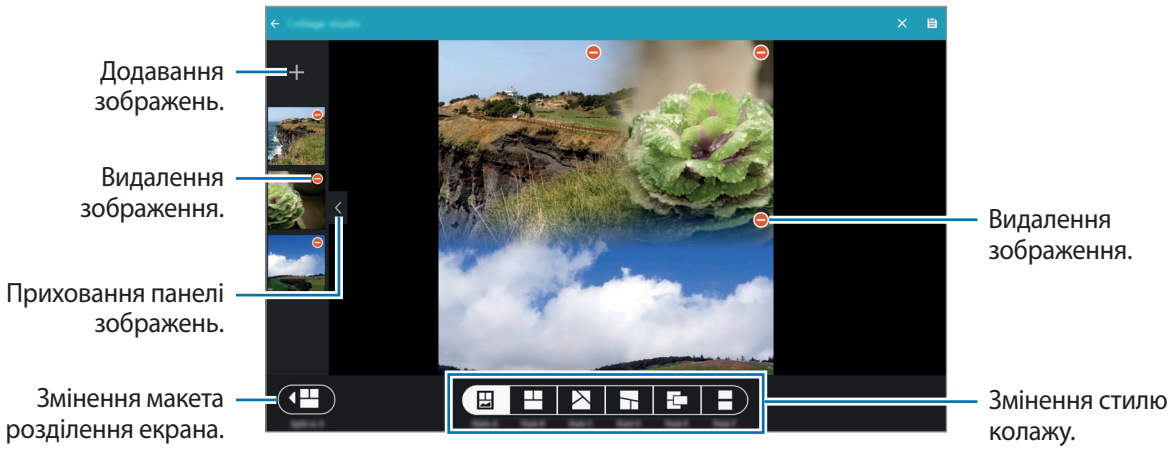

5 Завершивши редагування, натисніть .

Відредаговане зображення буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Shot & more

Застосування до знятих зображень різноманітних ефектів.

Тільки фотографії, зроблені в режимі зйомка та інше, можуть бути вибрані.

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть → **Студія** → **Shot & more**.

3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

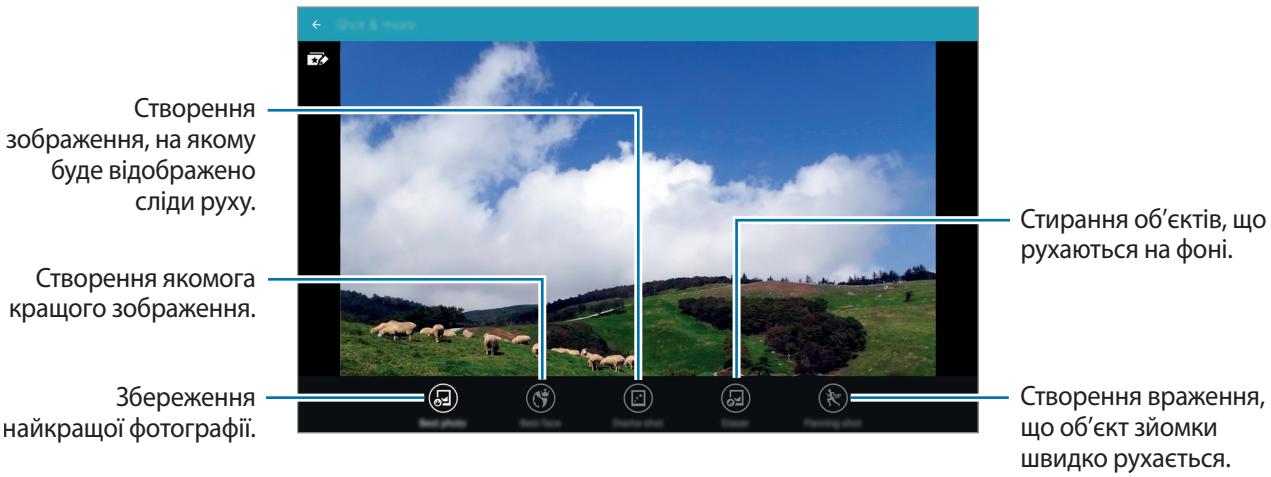
Створення зображення, на якому буде відображено сліди руху.
Створення якомога кращого зображення.
Збереження найкращої фотографії.
Стирання об'єктів, що рухаються на фоні.
Створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається.

5 Завершивши редагування, натисніть .

Відредаговане зображення буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → → **Альбом** → **Studio**.

Редактор відео

Редагування або створення відео з декількох зображень і відео.

Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити та інсталювати відповідну програму.

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Редактор відео**.

3 Виберіть відео, які потрібно відредагувати, і натисніть **ГОТОВО**.

Також можна вибрати зображення для створення відео.

4 Відредагуйте відео, застосувавши різноманітні ефекти.

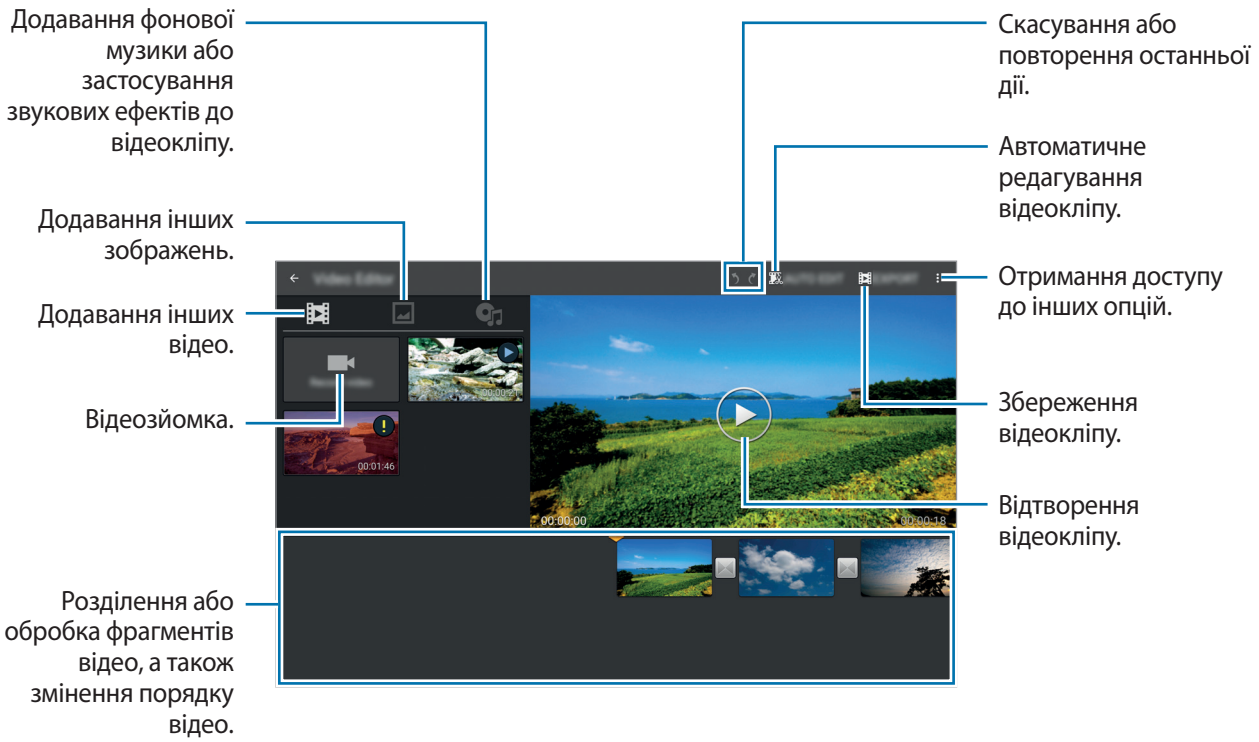
Додавання фонової музики або застосування звукових ефектів до відеокліпу.
Додавання інших зображень.
Додавання інших відео.
Відеозйомка.
Розділення або обробка фрагментів відео, а також змінення порядку відео.
Скасування або повторення останньої дії.
Автоматичне редагування відеокліпу.
Отримання доступу до інших опцій.
Збереження відеокліпу.
Відтворення відеокліпу.

5 Завершивши редагування, натисніть **ЕКСПОРТУВАТИ**.

6 Виберіть опцію збереження та натисніть **ОК**.

Відредаговане відео буде збережено в папці **Export**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Export**.

Програма обробки відео

Обробка фрагментів відео.

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Програма обробки відео**.

3 Виберіть відео, яке потрібно відредагувати.

4 Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, а потім натисніть **ГОТОВО**.

5 Введіть ім'я файла та натисніть **OK**, щоб зберегти відео.

Установки галереї

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування**.

3 Скористайтеся такими опціями:

- **Керування даними соціальних мереж** → **Синхронізація лише через Wi-Fi**: встановлення синхронізації вмісту лише за наявності підключення до мережі Wi-Fi.
- **Теги** → **Контекстний тег**: додавання тегів до фотографій, наприклад дати та розташування. Щоб відредагувати теги, натисніть відомості на зображенні, натисніть ✎, змініть деталі й натисніть **ГОТОВО**.
- **Теги** → **Тег обличчя**: додавання тегів до облич на зображенні. Після виявлення обличчя навколо нього з'являться жовта рамка. Виберіть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть контакт для ідентифікації тегу обличчя. Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними опціями, такими як надсилання виклику або повідомлення цій людині.

Під час використання функції **Тег обличчя** воно може бути не розпізнане залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Мультимедіа

Музика

Відтворення музики

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

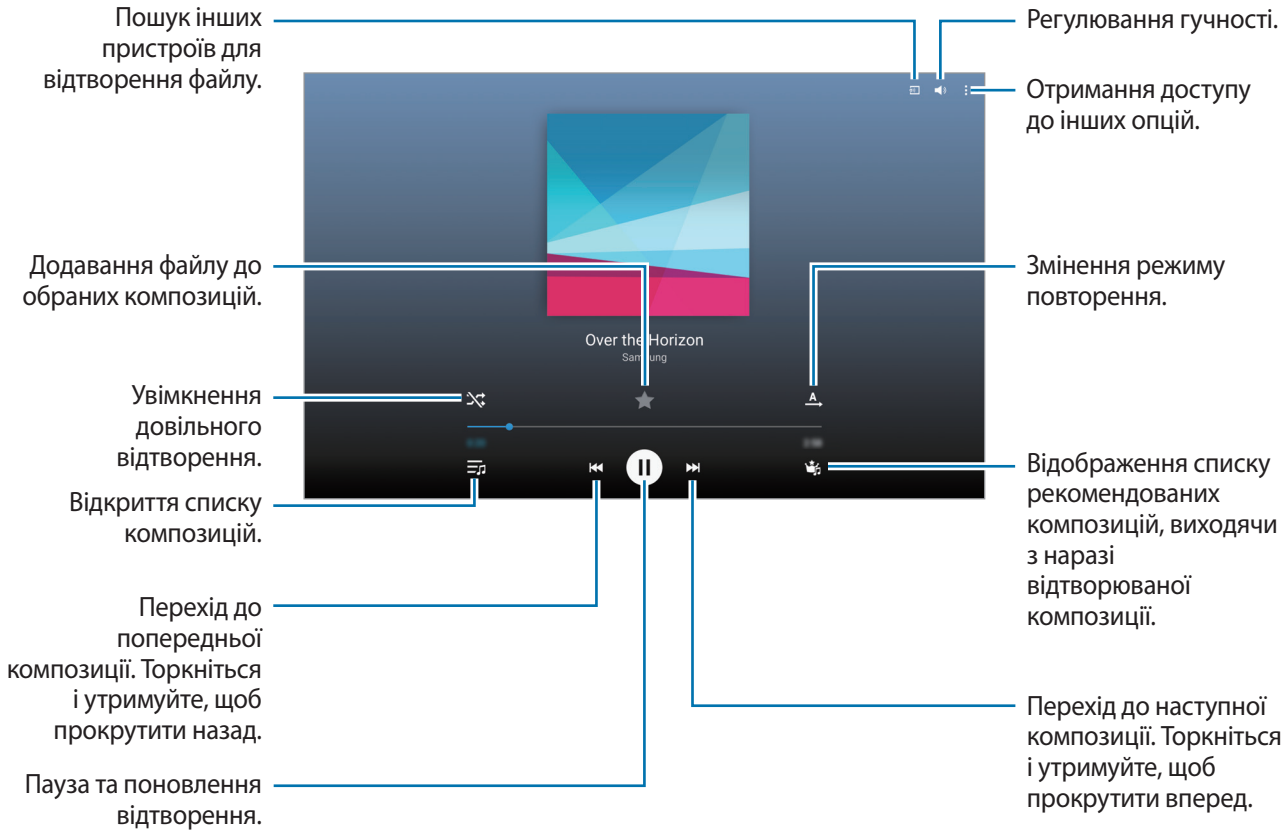
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Отримання доступу до інших опцій.
Додавання файлу до обраних композицій.
Змінення режиму повторення.
Over the Horizon
Увімкнення довільного відтворення.
Відкриття списку композицій.
Відображення списку рекомендованих композицій, виходячи з наразі відтворюваної композиції.
Перехід до попередньої композиції. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Пауза та поновлення відтворення.

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Додатково**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Розумна гучність**.

У разі ввімкнення функції **Розумна гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Для деяких файлів функція **Розумна гучність** може бути неактивною.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Додатково** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**.

Під час першого використання цієї опції торкніться **СТАРТ**, щоб налаштувати звук. Буде розпочато низку звукових тестів для налаштування рівня звуку, а на пристрої почне відтворюватися певний звуковий сигнал. Торкніться **ТАК**, якщо ви чуєте цей сигнал, або **НІ**, якщо ви його не чуєте. Повторюйте ці дії для кожного з тестів, доки налаштування звуку не буде завершено. Потім встановіть прапорець поряд з опцією **Звук музики** й торкніться **ГОТОВО**, щоб застосовувати цю опцію під час відтворення музики.

Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника

Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як звук дзвінка або сигнал будильника, натисніть ⋮ → **Установити як** → **З початку** або **Авторекомендації**, виберіть потрібну опцію й натисніть **ГОТОВО**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Натисніть **ПЛЕЙЛИСТ** → ⋮ → **Створити плейлист**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Натисніть +, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть **ГОТОВО**.

Щоб додати композицію, що наразі відтворюється, до списку відтворення, натисніть ⋮ → **Додати до списку** і виберіть потрібний список відтворення.

Відтворення музики за настроєм

Використовуйте цю функцію для відтворення музики відповідно до настрою.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Натисніть **МУЗИЧНИЙ КВАДРАТ**. Композиції буде автоматично розділено на категорії відповідно до настрою. Натисніть клітинку настрою або перетягніть декілька клітинок, щоб прослухати наявну в них музику.

Категорії композицій створюються на основі відомостей, які може отримати пристрій про певну композицію. Деякі композиції може бути не віднесено до жодної з категорій і не додано до клітинок настрою.

Відтворення музики, збереженої на інших пристроях

Пошук музики, збереженої на інших пристроях, та її відтворення на цьому пристрої.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Отримання доступу до музики, збереженої на пристрої поблизу

Натисніть **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** та виберіть потрібний пристрій для відтворення збереженої на ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».

Відео

Відтворення відео

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

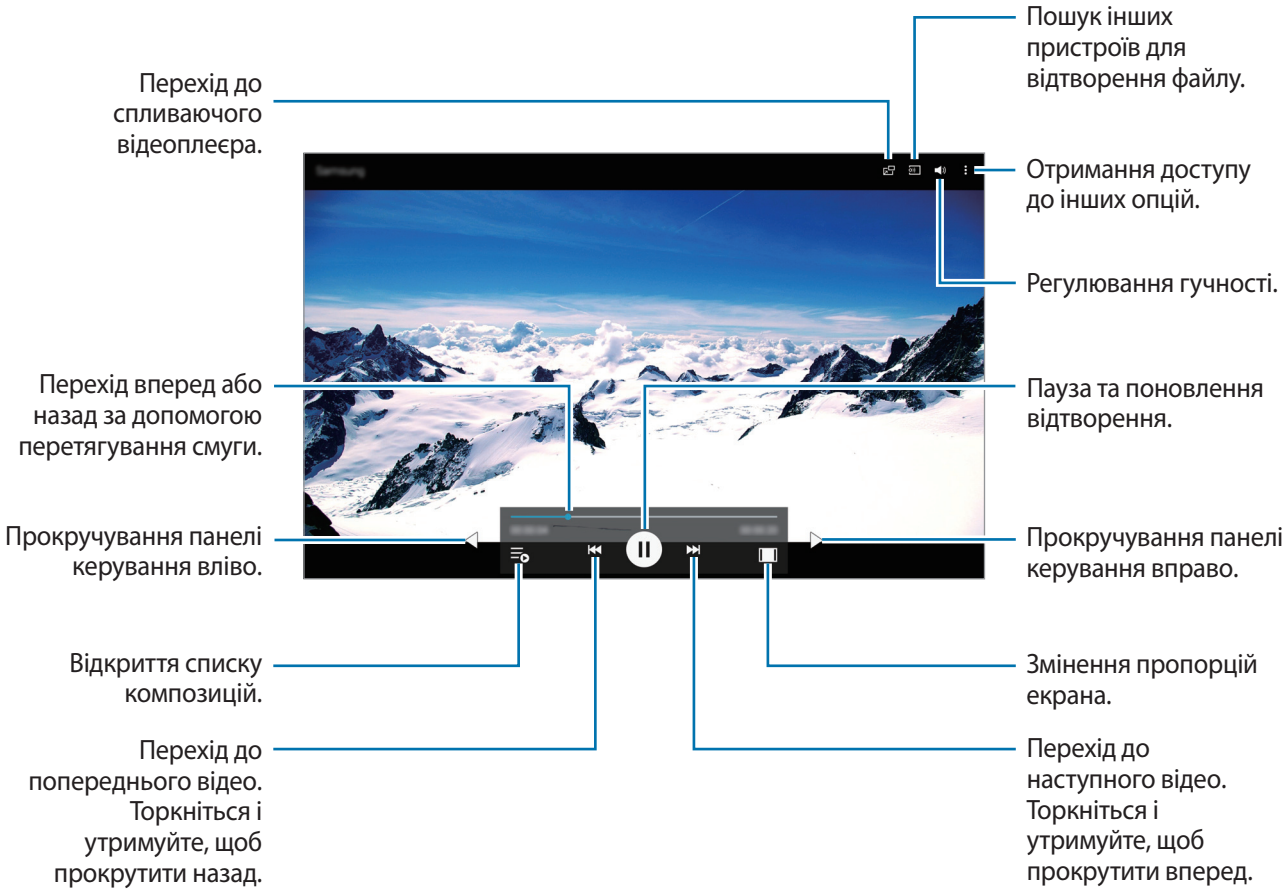
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Перехід до спливаючого відеоплеєра.
Отримання доступу до інших опцій.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Пауза та поновлення відтворення.
Прокручування панелі керування вліво.
Прокручування панелі керування вправо.
Відкриття списку композицій.
Змінення пропорцій екрана.
Перехід до попереднього відео. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного відео. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Використання спливаючого відеоплеєра

Використовуйте цю функцією для роботи з іншими програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим відеоплеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

Створення фотографій

Щоб скористатися цією функцією, під час відтворення натисніть → **Налаштування**, встановіть прапорець поряд з опцією **Зйомка**, а потім натисніть **ЗАКРИТИ**.

Натисніть , щоб зробити фотографію під час відтворення відео.

Надання спільного доступу та видалення відео

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Натисніть і утримуйте потрібне відео, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Натисніть → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **ГОТОВО**.

Редагування відео

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео, натисніть → **Редагувати** → **Студія** → **Програма обробки відео**. Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, натисніть **ГОТОВО**, введіть ім'я файлу, а потім натисніть **ОК**, щоб зберегти відео.

Щоб скористатися для редагування відео редактором відео, виберіть відео та натисніть → **Редагувати** → **Редактор відео**.

Відтворення відео, збереженого на інших пристроях

Пошук відео, збереженого на інших пристроях, і його відтворення на цьому пристрої.

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Отримання доступу до відео, збереженого на пристрої поблизу

Натисніть **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** та виберіть потрібний пристрій для відтворення збереженого на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».

Корисні програми та функції

Дитячий режим

Увімкнення режиму «Діти»

Використовуйте цей віджет, щоб заборонити дітям доступ до певних програм і вмісту й таким чином забезпечити цікаве та безпечне використання пристрою дітьми.

Перш ніж скористатися цим віджетом, його потрібно завантажити та інсталювати. На класичному головному екрані натисніть **Дитячий режим** → **УСТАНОВИТИ**.

Щоб увімкнути режим «Діти» натисніть **Дитячий режим** на класичному головному екрані або на екрані програм. Коли віджет буде інстальовано, він з'явиться на класичному головному екрані та на екрані програм.

Під час першого використання цього віджета натисніть **УСТАНОВИТИ PIN-КОД** внизу екрана. Після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо віджет **Дитячий режим** було випадково видалено, його можна повторно інсталювати. Для цього під час перебування на класичному головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте віджет **Дитячий режим**. Перетягніть віджет на класичний головний екран і натисніть **Дитячий режим**, щоб повторно його інсталювати.

Головний екран режиму «Діти»

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх програм, доступних у режимі «Діти».

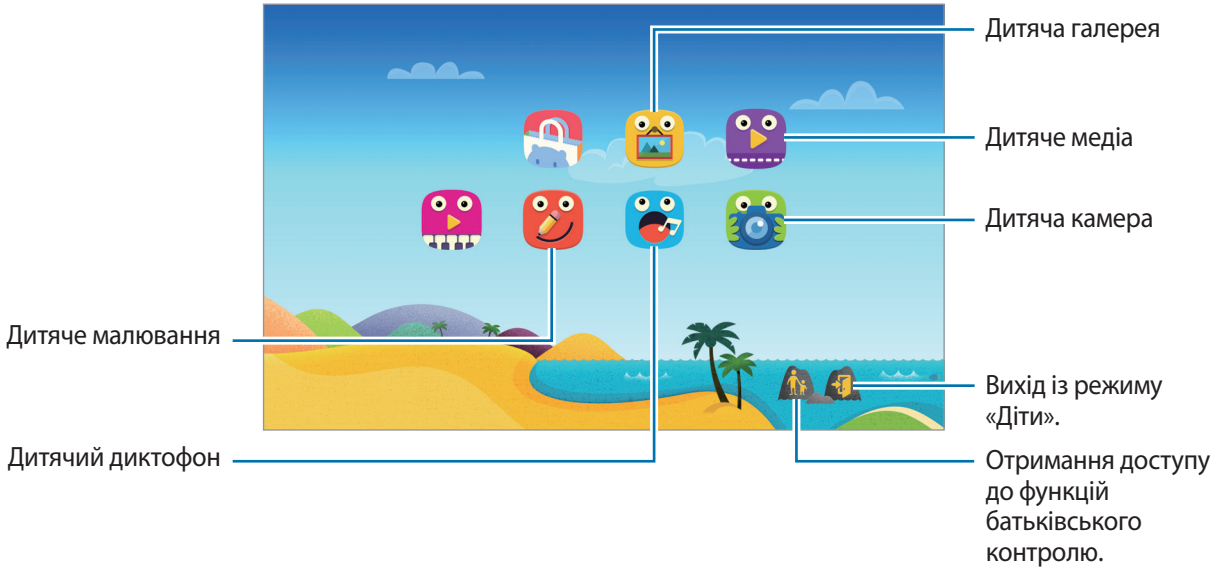

Використовуйте цю програму для перегляду збережених зображень, малюнків, голосових записів і медіафайлів, до яких можуть отримувати доступ ваші діти.

Використовуйте цю програму для відтворення відео. Перш ніж скористатися цією програмою, додайте до неї відео, збережені на пристрої. Додаткові відомості дивіться у розділі «Батьківський контроль».

Використовуйте цю програму для створення малюнків за допомогою олівця, пензля тощо.

Використовуйте цю програму для запису або відтворення голосових записів.

Використовуйте цю програму для фото- та відеозйомки.

Ігровий екран режиму «Діти»

Проведіть вправо по головному екрану, щоб відкрити ігровий екран режиму «Діти».

З символами, фоновими та іншими об'єктами можна взаємодіяти.

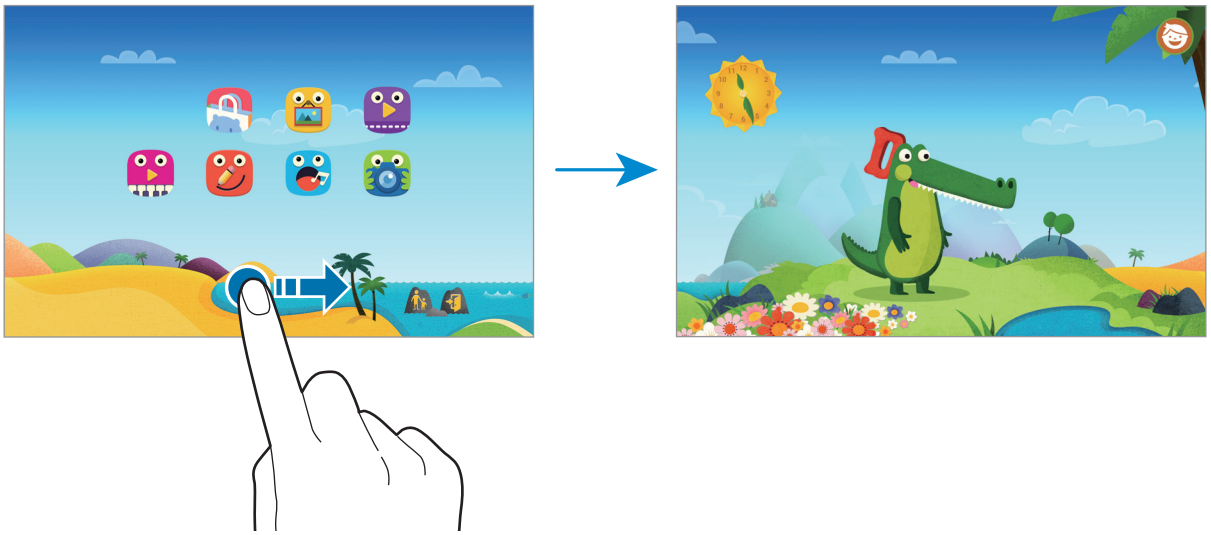

Батьківський контроль

Використовуйте цю функцію для встановлення обмежень в режимі «Діти» та керування доступом до вмісту та програм. При цьому можна змінювати установки режиму «Діти», максимальний час використання пристрою тощо.

На головному екрані натисніть і введіть PIN-код.

Щоб вийти з режиму батьківського контролю, натисніть кнопку «Домашній».

- Ім'я дитини: перегляд і редагування профілю дитини.
- **Щоденне обмеження часу гри**: встановлення обмеження за часом для керування використанням пристрою дітьми.
- **Програми**: перегляд і додавання програм, які можна використовувати в режимі «Діти».
- **Медіадані**: надання дітям доступу до певних зображень і відео, збережених на пристрої.
- **Дитяча крамниця**: завантаження програм, створених для дітей, із веб-сайту **Galaxy Apps**.

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої. Вона підтримує різноманітні фільтри та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.

Відкрийте панель сповіщень і торкніться **S Finder**.

Пошук вмісту

Торкніться поля пошуку та введіть ключове слово або торкніться і промовте ключове слово.

Для отримання точніших результатів натисніть фільтри, наявні під полем пошуку.

Щоб вибрати категорії пошуку, натисніть → **Налаштування** → **Вибір категорії пошуку**.

Керування історією пошукових запитів

Попередні пошукові запити можна переглядати та видаляти. Виберіть попередній пошуковий запит, щоб ще раз здійснити пошук.

Щоб видалити історію, натисніть — поряд із запитом.

Щоб не зберігати історію пошуку, натисніть → **Налаштування**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Використ. історію пошуку**.

S Planner

Запуск програми S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

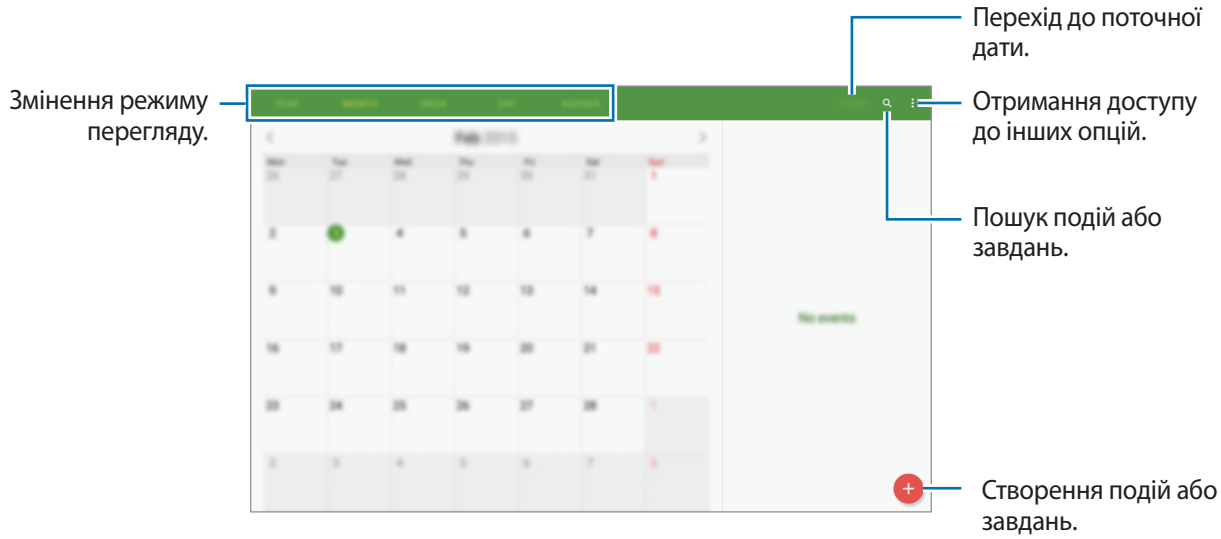
Змінення режиму перегляду.
Перехід до поточної дати.
Отримання доступу до інших опцій.
Пошук подій або завдань.
Створення подій або завдань.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими розділами:

- **Вибрати дату для перегляду**: перехід до певної дати.
- **Видалення**: видалення подій або завдань.
- **Синхронізувати зараз**: синхронізація подій і завдань з обліковими записами.
- **Календарі**: вибір календарів, які мають відображатися.
- **Налаштування**: змінення установок S Planner.

Створення подій або завдань

1 Торкніться **S Planner** на екрані програм.

2 Торкніться +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз торкніться цієї дати.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткову інформацію.

- **Подія**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

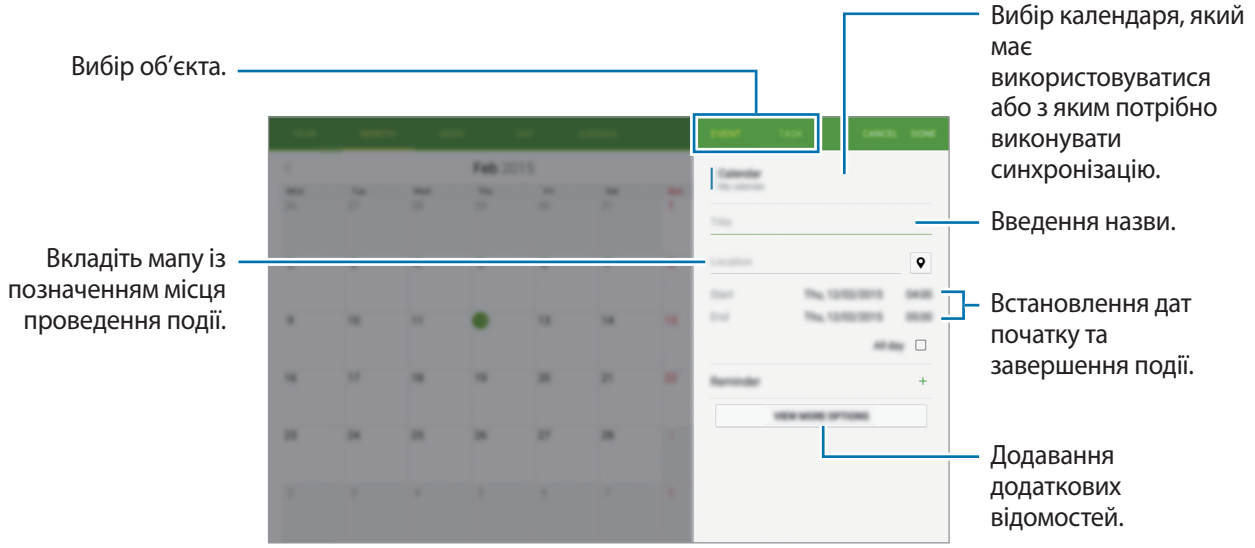
Вибір об'єкта.
Вибір календаря, який має використовуватися або з яким потрібно виконувати синхронізацію.
Введення назви.
Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події.
Встановлення дат початку та завершення події.
Додавання додаткових відомостей.

4 Натисніть **ГОТОВО**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть ⋮ → **Синхронізувати зараз**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи** та виберіть службу облікового запису.

Видалення подій і завдань

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб видалити події або завдання, натисніть ⋮ → **Видалення**, виберіть події або завдання, а потім натисніть **ГОТОВО** → **ВИДАЛЕННЯ**.

Щоб видалити подію або завдання під час її перегляду, натисніть ⋮ → **Видалення** → **ВИДАЛЕННЯ**.

Щоб позначити завдання, як виконані, натисніть дату, на яку призначено завдання, а потім встановіть прапорці поряд із виконаними завданнями.

Створення подій і завдань

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб надати спільний доступ до події або завдання під час їх перегляду, натисніть ⋮ → **Поділитися** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

S Voice

Про програму S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм та виконання різноманітних функцій за допомогою голосу.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

Щоб скасувати запуск цієї програми в разі натискання кнопки «Домашній», натисніть ⋮ → **Settings** → **Open S Voice** та приберіть прапорець поряд з опцією **Open via the home key**.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Вибір мови

Натисніть ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, а потім виберіть потрібну мову.

Вибрану мову буде застосовано лише до програми **S Voice**, вона не використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.

Використання програми S Voice

У разі запуску **S Voice** на пристрої автоматично вмикається функція розпізнавання голосу, а значок мікрофона стає синім.

Промовте голосову команду.

Якщо пристрій розпізнає команду, він виконає відповідну дію.

Поради для кращого розпізнавання голосу:

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження програми S Voice у режимі очікування

Якщо програма S Voice деякий час не використовується, вона автоматично переходить у режим очікування.

Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, натисніть значок мікрофона або промовте «Hi Galaxy».

Змінення команди пробудження

Замість команди пробудження «Hi Galaxy» можна встановити іншу команду. Команда пробудження використовується для запуску програми **S Voice** під час перебування пристрою в режимі очікування.

Натисніть ⋮ → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Вимкнення голосового зворотного зв'язку

Натисніть ⋮ → **Disable Voice feedback**. Відтворення голосового зворотного зв'язку під час промовляння команд буде скасовано.

Виправлення помилкових голосових команд

Якщо пристрій неправильно розпізнає команди, їх можна відредагувати.

Щоб виправити голосову команду, натисніть останнє вікно розмови, що містить промовлений текст, і відредагуйте цей текст за допомогою клавіатури.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Історія обчислень відображається в лівій частині екрана.

Щоб очистити історію, торкніться **ОЧИСТИТИ ІСТОРІЮ**.

Годинник

БУДИЛЬНИК

На екрані програм торкніться **Годинник** → **БУДИЛЬНИК**.

Установка будильників

Торкніться + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться **ЗБЕРЕГТИ**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Розумний-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал розумного будильника починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете розумний будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Зупинення будильників

Перетягніть X за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть ZZ за межі великого кола, щоб повторно відтворити сигнал через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть будильники й натисніть 🗑.

СВІТОВИЙ ЧАС

На екрані програм торкніться **Годинник** → **СВІТОВИЙ ЧАС**.

Створення годинників

Торкніться +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, торкніться і утримуйте годинник, а потім торкніться .

Видалення годинників

Торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть годинники й торкніться **ГОТОВО**.

WebEx

Про WebEx

Використовуйте цю програму для проведення телеконференцій і участі в них. Вона підтримує різноманітні функції, такі як надання спільного доступу до вмісту та проведення відеозустрічей у форматі HD.

Дії перед використанням цієї програми

- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi.
- Переконайтеся, що у вас є обліковий запис WebEx.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця програма може не працювати належним чином залежно від установок брандмауера та стану мережі.

Реєстрація облікового запису

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Натисніть **Create an account** на екрані входу.

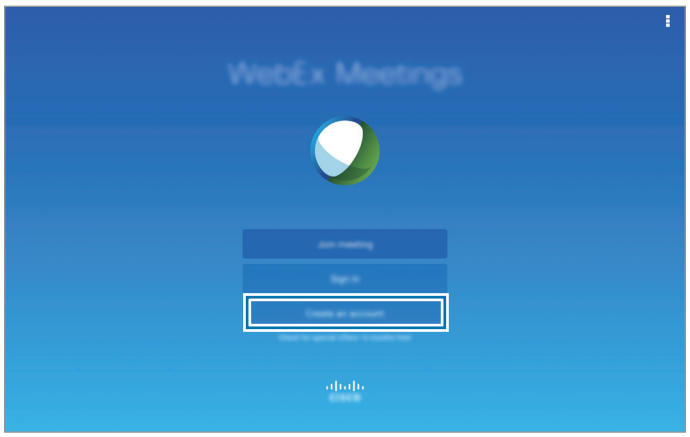

3 На екрані відобразиться сторінка реєстрації у WebEx.

Якщо на екрані відобразиться спливне вікно з повідомленням про те, що програма WebEx не підтримується у вашому регіоні, ви не зможете нею скористатися.

4 Дотримуйтесь вказівок на екрані для настроювання облікового запису.

Після завершення ознайомлювального періоду деякі функції стануть недоступні. Щоб отримати доступ до всіх функцій WebEx, перейдіть на платний обліковий запис. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт WebEx.

Створення сеансу зустрічі

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм, а потім натисніть **Sign in**.

2 Введіть пароль і натисніть **Sign in**.

3 На екрані пристрою відобразиться екран WebEx.

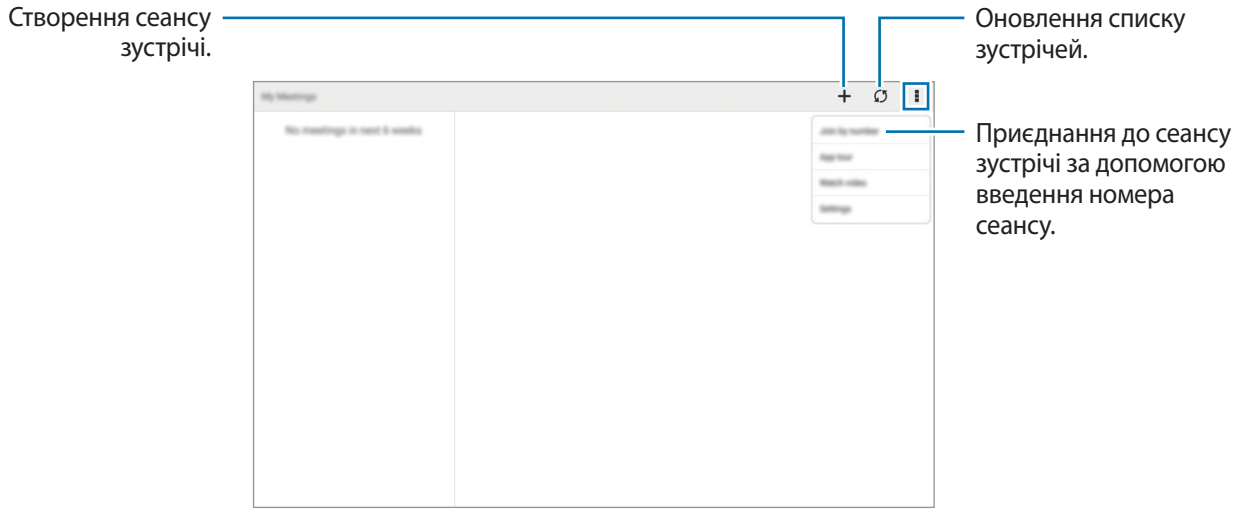
Створення сеансу зустрічі.
Оновлення списку зустрічей.
Приєднання до сеансу зустрічі за допомогою введення номера сеансу.

4 Натисніть +, щоб створити сеанс зустрічі.

5 Введіть тему зустрічі, встановіть пароль і натисніть **Start now**.

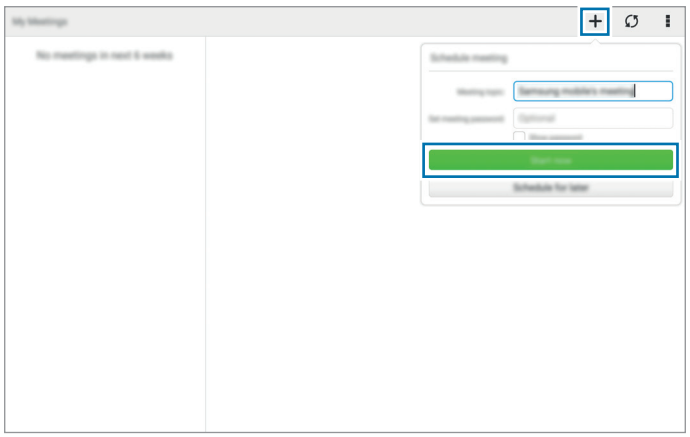

6 Натисніть → **Connect using Internet**.

7 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.

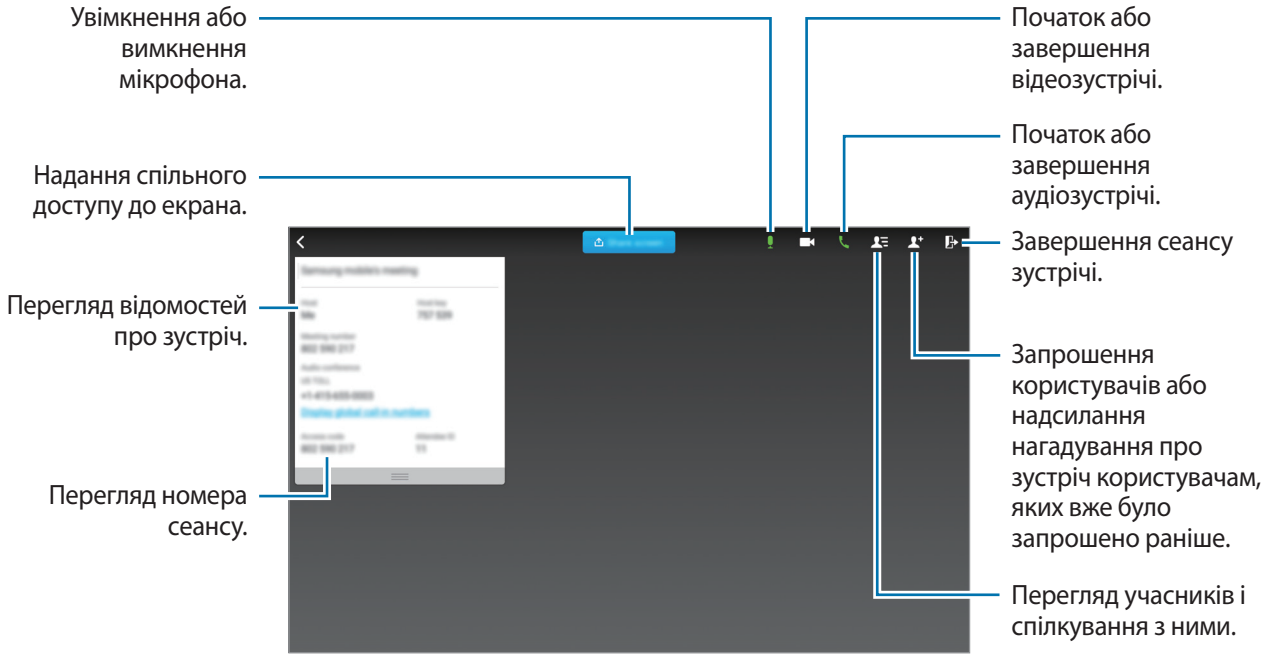
Увімкнення або вимкнення мікрофона.
Надання спільного доступу до екрана.
Перегляд відомостей про зустріч.
Перегляд номера сеансу.
Початок або завершення відеозустрічі.
Початок або завершення аудіозустрічі.
Завершення сеансу зустрічі.
Запрошення користувачів або надсилання нагадування про зустріч користувачам, яких вже було запрошено раніше.
Перегляд учасників і спілкування з ними.

Запрошення інших користувачів до участі в зустрічі

Запросіть інших користувачів взяти участь у зустрічі, надіславши їм запрошення електронною поштою. Також користувачів можна запросити, надавши їм номер сеансу або його номер телефону.

Запрошення користувачів по електронній пошті

1 Натисніть → **Invite by email**.

2 Введіть адресу електронної пошти та натисніть **Send invitation**.

Запрошення людей за допомогою надсилання номера телефону сеансу

Можна запросити інших на зустріч, надавши спільний доступ до номера телефону сеансу. Номер телефону сеансу створюється, коли ви створюєте сеанс зустрічі. Він надається у запрошенні електронної пошти з іншими відомостями про зустріч.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Приєднання до сеансу зустрічі

Щоб приєднатися до зустрічі, скористайтеся одним із наведених нижче способів.

Приєднання до зустрічі за допомогою номеру сеансу

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.

3 Натисніть ⋮ → **Join by number**.

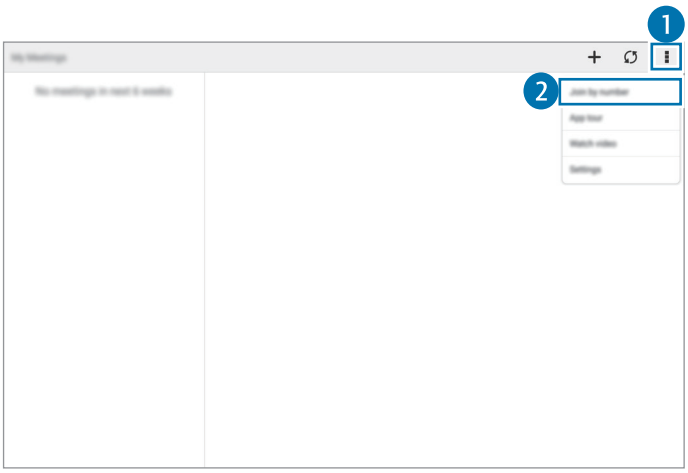

4 Введіть номер сеансу, щоб приєднатися до зустрічі, і натисніть **Join**.

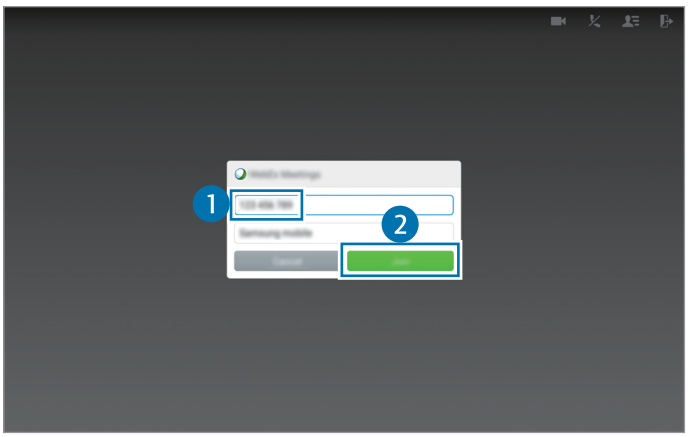

Номер сеансу створюється, коли організатор зустрічі створює сеанс зустрічі. Якщо ви не знаєте цей номер, зверніться до організатора зустрічі.

5 Натисніть → **Connect using Internet**.

6 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.

Приєднання до зустрічі за допомогою вибору потрібної зустрічі в розділі My Meetings

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.

3 Виберіть потрібну зустріч у розділі **My Meetings** та натисніть **Join**.

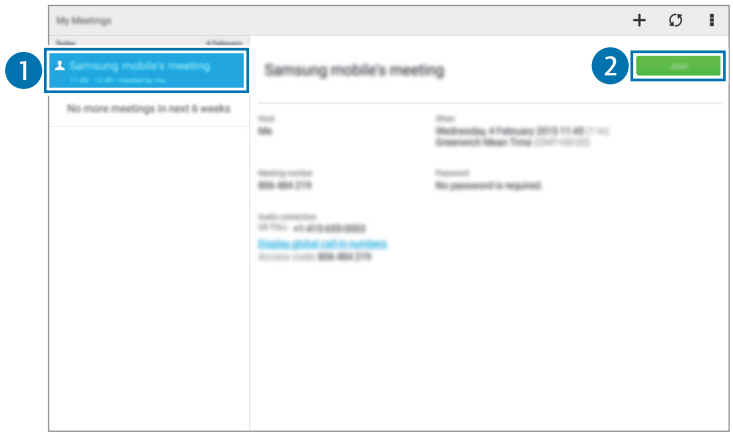

4 Натисніть → **Connect using Internet**.

5 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна приєднатися до аудіозустрічі.

Приєднання до зустрічі за допомогою запрошення, отриманого по електронній пошти

Якщо інший користувач запросить вас приєднатися до зустрічі, ви отримаєте по електронній пошті відповідне запрошення.

1 Відкрийте запрошення, надіслане електронною поштою, і натисніть наявне в ньому посилання.

2 Буде запущено програму WebEx і відображено екран входу.

3 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.

Якщо вхід до нього вже виконано, на екрані пристрою відобразиться екран зустрічі.

4 Натисніть → **Connect using Internet**.

5 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.

Приєднання до зустрічі за допомогою здійснення виклику на номер телефону сеансу

Щоб взяти участь у зустрічі, можна зателефонувати за номером телефону сеансу зі смартфону. Відомості про номером телефону сеансу надаються у запрошенні електронної пошти.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Проведення зустрічі

Проведення відеозустрічі

1 Натисніть → **Start my video**.

2 Ваше зображення відображатиметься у нижній лівій частині екрана.

Щоб припинити відеозустріч, натисніть → **Stop my video**.

Проведення аудіозустрічі

1 Натисніть → **Connect using Internet**.

2 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок .

Щоб вимкнути мікрофон, натисніть . Значок буде змінено на .

Щоб припинити аудіозустріч, натисніть → **Leave audio conference**.

Спілкування з іншими часниками

1 Натисніть , щоб переглянути список учасників.

2 Виберіть обліковий запис і натисніть **Chat**.

3 На екрані відобразиться вікно чату.

Щоб поспілкуватися з усіма учасниками, натисніть **Chat with everyone**.

Надання спільного доступу до екрана

Надання учасникам спільного доступу до екрана, відображеного наразі на пристрої. Спільний доступ до екрана може надавати лише презентатор. На початку зустрічі презентатором є користувач, який створив зустріч.

1 Якщо ви є презентатором, натисніть **Share screen** вгорі екрана.

2 Під час першого використання цієї функції дотримуйтеся вказівок на екрані.

3 Натисніть **Share screen** у спливаючому вікні.

4 Коли функцію надання спільного доступу до екрана буде ввімкнено, у верхній правій частині екрана відобразиться значок .

Вміст екрана пристрою презентатора буде відображено на екранах пристроїв учасників.

Вимкнення функції надання спільного доступу до екрана

Натисніть → **Stop sharing**. Надання спільного доступу буде припинено та відображено екран зустрічі.

Змінення презентатора

Презентатора може змінити організатор зустрічі та користувач, який наразі є презентатором.

1 Натисніть і виберіть учасника, якого потрібно зробити презентатором.

2 Натисніть **Make presenter**.

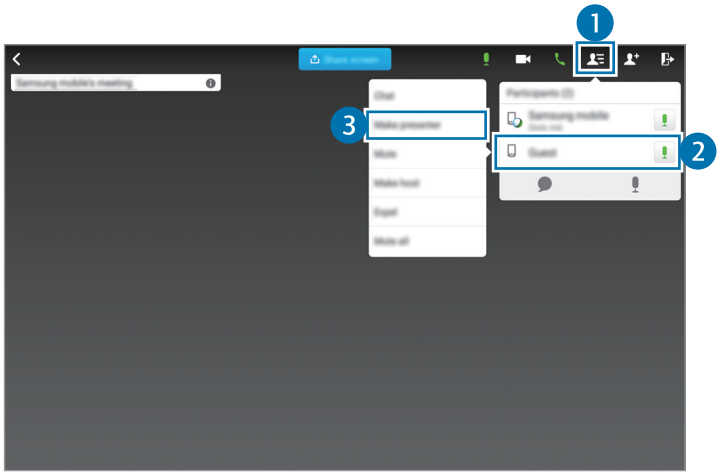

3 Поруч із назвою облікового запису доповідача з'явиться позначка .

Закриття зустрічі або завершення участі в ній

Натисніть → **End meeting** або **Leave meeting**.

Дії в разі втрати підключення до мережі під час зустрічі

Якщо зустріч усе ще запущено, встановіть підключення повторно.

Якщо зустріч закрито, перезапустіть її.

Businessweek+

Використовуйте цю програм для перегляду останніх нових стосовно фінансів та бізнесу, ринкових даних тощо.

Натисніть **Businessweek+** на екрані програм.

Під час першого використання цієї програми дотримуйтеся вказівок на екрані.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Завантаження статті

1 Перегортайте випуски за датою та перегляньте попередні зображення обкладинок.

На головному екрані Businessweek+ доступні такі опції:

- : змінення режиму перегляду.
- : відображення списку завантажених випусків.
- : відображення збережених статей за категоріями.
- : відображення докладних відомостей про програми або змінення установок.

2 Натисніть **Download**. Відобразиться зображення з відомостями про стан завантаження.

Перегортайте обкладинки, щоб завантажити інші статті.

Відкриття та перегляд статей

Коли завантаження буде завершено, натисніть обкладинку випуску та перегляньте наявні сторінки.

Під час перегляду статті можна скористатися такими опціями:

- : відображення списку завантажених випусків.
- : відтворення наявних відео- або аудіозаписів.
- : відображення збережених статей за категоріями.
- : відображення та пошук індексу різних компаній.

- : відображення заголовків або статей за категоріями.
- : збереження статті до списку вирізок.
- : змінення розміру шрифту.
- : надсилання поточної сторінки іншим користувачам.

Кількість доступних опцій залежить від відкритої наразі статті.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими пристроями, на яких інстальовано Dropbox.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Торкніться **Dropbox** на екрані програм.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

Скористайтеся такими функціями:

- : завантаження або відкриття файлів. Торкніться → **Передати тут**, щоб завантажити файли.
- : перегляд завантажених фотографій або відео. Торкніться , щоб надати доступ до файлів чи видалити їх; також цей значок можна торкнутися для створення альбомів.
- : відкриття файлів, наявних у списку обраних файлів.
- : перегляд сповіщень.

Evernote

Використовуйте цю програму для створення та синхронізації мультимедійних приміток, а також обміну ними. Примітки можна сортувати у блокноті, а також додавати до них теги, що дає змогу ефективно керувати своїми ідеями.

Натисніть **Evernote** на екрані програм.

Увійдіть у свій обліковий запис Evernote. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

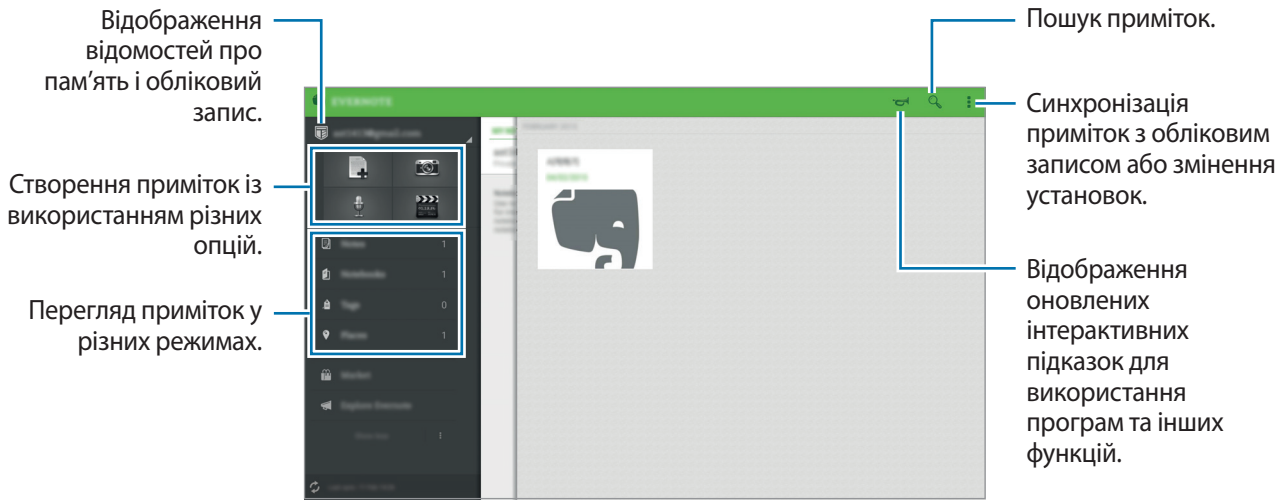
Відображення відомостей про пам'ять і обліковий запис.
Створення приміток із використанням різних опцій.
Перегляд приміток у різних режимах.
Пошук приміток.
Синхронізація приміток з обліковим записом або змінення установок.
Відображення оновлених інтерактивних підказок для використання програм та інших функцій.

Створення приміток

Під час створення приміток можна використовувати різні зображення, записи голосу та інші вкладення. Також можна вибрати опцію створення примітки.

Під час створення примітки використовуйте такі опції:

- : встановлення нагадування для примітки.
- : вкладення файлів або використання додаткових опцій.
- : створення фотографії та її додавання до примітки.
- → **Зберегти**: збереження примітки.
- → **Блокнот**: вибір місця збереження.
- → **Мітки**: додавання тегів до примітки.
- → **Встановити місцеперебування**: додавання розташувань до примітки.
- → **Налаштування**: отримання доступу до інших опцій.

Видалення приміток

Натисніть і утримуйте примітку й натисніть **Вилучити**.

Flipboard

Використовуйте цю програму для перегляду інтерактивних оновлень соціальних мереж, а також новин у персоналізованому журналі.

Торкніться **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

На головному екрані Flipboard виберіть потрібні новини та підписки.

Hancom Office Viewer

Про Hancom Office Viewer

Використовуйте цю програму для перегляду документів у різних форматах, включно з електронними таблицями та презентаціями.

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук документів

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Натисніть **Відкриття** для пошуку потрібного документа.

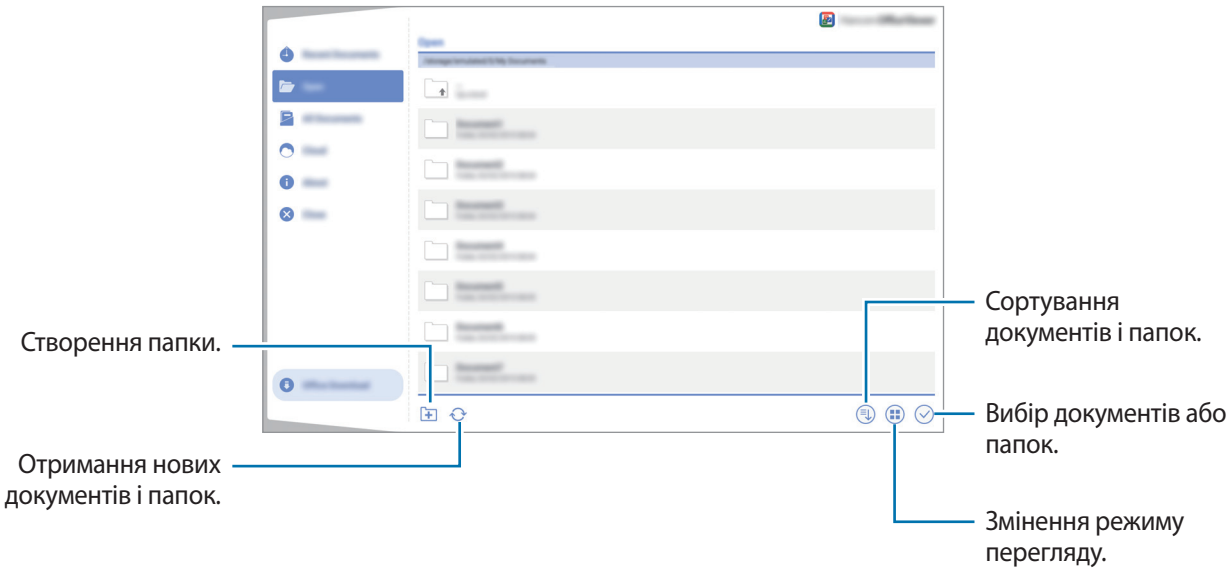

Щоб знайти документи, які нещодавно використовувалися, натисніть **Останні документи**.

Перегляд документів

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Натисніть документ у розділі **Останні документи** або в папці.

Натисніть ⋮ або ⋮ та скористайтеся такими функціями:

Текстовий редактор

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Відобразити/приховати примітки**: приховання або відображення коментарів у документі.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Довідка**: перегляд відомостей про програму Hancom Office Viewer.

Презентації

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Показ слайдів**: початок показу слайдів із першої сторінки.
- **З поточного слайда**: початок показу слайдів із поточної сторінки.
- **Показати режим доповідача**: відображення інструментів презентації на пристрої при підключенні зовнішнього монітора.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Довідка**: перегляд відомостей про програму Hancom Office Viewer.

Електронні таблиці

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Збільшення**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Сортування**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Показати формули**: перегляд формул у клітинках замість обчислених результатів.
- **Закріпити області**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Сітка**: приховання або відображення ліній сітки.
- **Відобразити всі примітки**: приховання або відображення нагадувань у документі.
- **Область друку**: вибір області для друку.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Довідка**: перегляд відомостей про програму Hancom Office Viewer.

Документи у форматі PDF

- **Пошук**: пошук тексту.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Властивості**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Масштабування**: змінення масштабу перегляду.
- **Приховати примітки** / **Відобразити примітки**: приховання або відображення коментарів у документі.
- **Вертикальне прокручування сторінки** / **Безперервний перегляд** / **Горизонтальне прокручування сторінки**: змінення режиму перегляду.
- **Перенаправлення**: перегляд лише вмісту документа, без полів.
- **Перехід на сторінку**: перехід до зазначеної сторінки.
- **Закладки**: перегляд закладок у документі.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».

Доступні функції можуть різнитися залежно від вибраного файла.

Керування документами

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Під час перегляду документа натисніть , виберіть потрібні документи або папки та скористайтеся такими опціями.

- : перейменування документа або папки.
- : копіювання документів або папок до іншої папки.
- : переміщення документів або папок до іншої папки.
- : видалення документів або папок.
- : надсилання документів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.

NYTimes

Використовуйте цю програму для перегляду та пошуку різноманітних статей тощо.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

1 Натисніть **NYTimes** на екрані програм.

2 Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

3 Натисніть статтю, щоб переглянути її.

Під час перегляду статті можна скористатися такими опціями:

- : перегляд коментарів до статті, які залишили інші користувачі.
- : надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- : додавання статті до списку статей.
- : додавання власних анотацій до статті.
- : відкриття додаткових опцій або змінення установок.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування облікових записів».

Для перегляду додаткової інформації про програми перейдіть до меню довідки відповідної програми.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різноманітної інформації і перегляд веб-сторінок.

Gmail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Google+

Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших фотографій і відео тощо.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд інформації про розташування різних закладів.

Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.

Play Фільми

Перегляд відео, збереженого на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з веб-сайту **Play Маркет**.

Play Книги

Завантаження різних книг із веб-сайту **Play Маркет** та їх читання.

Play Кіоск

Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.

Play Ігри

Завантаження ігор із веб-сайту **Play Маркет** і гра в них з іншими користувачами.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фотографії

Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об’єктів в Інтернеті та на пристрої.

Голосовий пошук

Швидкий пошук об’єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.

Налаштування Google

Налаштування деяких функцій, які надаються Google.

Підключення до інших пристроїв

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Bluetooth**, натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім натисніть **СКАНУВАТИ**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, торкніться імені пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться імені пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

2 Торкніться ⚙ поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Торкніться **Від'єднати**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Підключення до інших пристроїв

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Щоб змінити ім'я пристрою, торкніться ⋮ → **Перейменувати пристрій**.

4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → → **Альбом** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi**.

2 Торкніться → **Wi-Fi Direct**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

3 Торкніться **ЗАВЕРШИТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **ОК**, щоб відключити пристрої.

Швид. з’єднання

Про функцію швидкого з’єднання

Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до них.

- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».

Дії перед використанням цієї функції

- У разі підключення до пристрою з підтримкою функції Quick Connect увімкніть екран пристрою, щоб його можна було виявити.
- У разі підключення до пристрою, що не підтримує функцію Швидке з'єднання, переконайтеся, що ввімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.

Підключення до інших пристроїв

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з’єднання**.

Коли панель буде відкрито, функції Wi-Fi та Bluetooth увімкнуться автоматично, і пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Аби дозволити пристроям поблизу здійснювати пошук вашого пристрою та підключатися до нього, торкніться ⋮ → **Установити видимість пристрою** → **Видимість пристрою** та встановіть прапорець поряд із цією опцією.

Повторний пошук пристроїв

Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.

Торкніться і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

Вимкнення функції швидкого з'єднання

Щоб вимкнути функцію швидкого з’єднання, натисніть значок вгорі екрана. Або торкніться .

Обмін вмістом

Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з’єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть категорію медіаданих.

4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і торкніться **ГОТОВО**.

Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.

SideSync 3.0

Використання SideSync 3.0

Використовуйте цю програму для керування вмістом, відображеним на екрані смартфона, із планшета за допомогою екрана віртуального смартфона.

- При цьому на планшеті будуть доступні такі функції, як перегляд повідомлень або використання кімнати чату смартфона.
- Також на його екрані можна переглядати відтворюване на смартфоні відео.
- Для передавання файлів між планшетом і смартфоном достатньо просто перетягнути їх з одного пристрою на інший.

Дії перед використанням цієї програми

- Планшет і смартфон мають підтримувати технологію Wi-Fi Direct.
- На планшеті та смартфоні потрібно інсталювати програму SideSync 3.0.

  Якщо ця програма не інстальована на одному із пристроїв, завантажте її з веб-сайту **Galaxy Apps** або **Play Маркет** та інсталюйте її.
- Програма SideSync 3.0 працює лише на пристроях під керуванням ОС Android 4.4 або пізнішої версії.

Встановлення підключення між планшетом і смартфоном

1 На екрані програм планшета натисніть **SideSync 3.0**.

2 Запустіть **SideSync 3.0** на смартфоні.

3 На планшеті буде автоматично здійснено пошук доступних смартфонів.

Виберіть один із виявлених смартфонів.

4 Натисніть **OK** на екрані смартфона.

5 На екрані планшета відобразиться екран віртуального смартфона, при цьому екран дійсного смартфона буде вимкнено.

Використання екрана віртуального смартфона

Переглядайте відображений на екрані вміст і користуйтеся програмами на екрані віртуального смартфона. Ви можете надсилати або отримувати повідомлення, а також спілкуватися з іншими користувачами.

- Деякі функції, такі як **Screen Mirroring**, можуть не працювати з екрана віртуального смартфона.
- Екран віртуального смартфона може відрізнятися залежно від моделі смартфона.

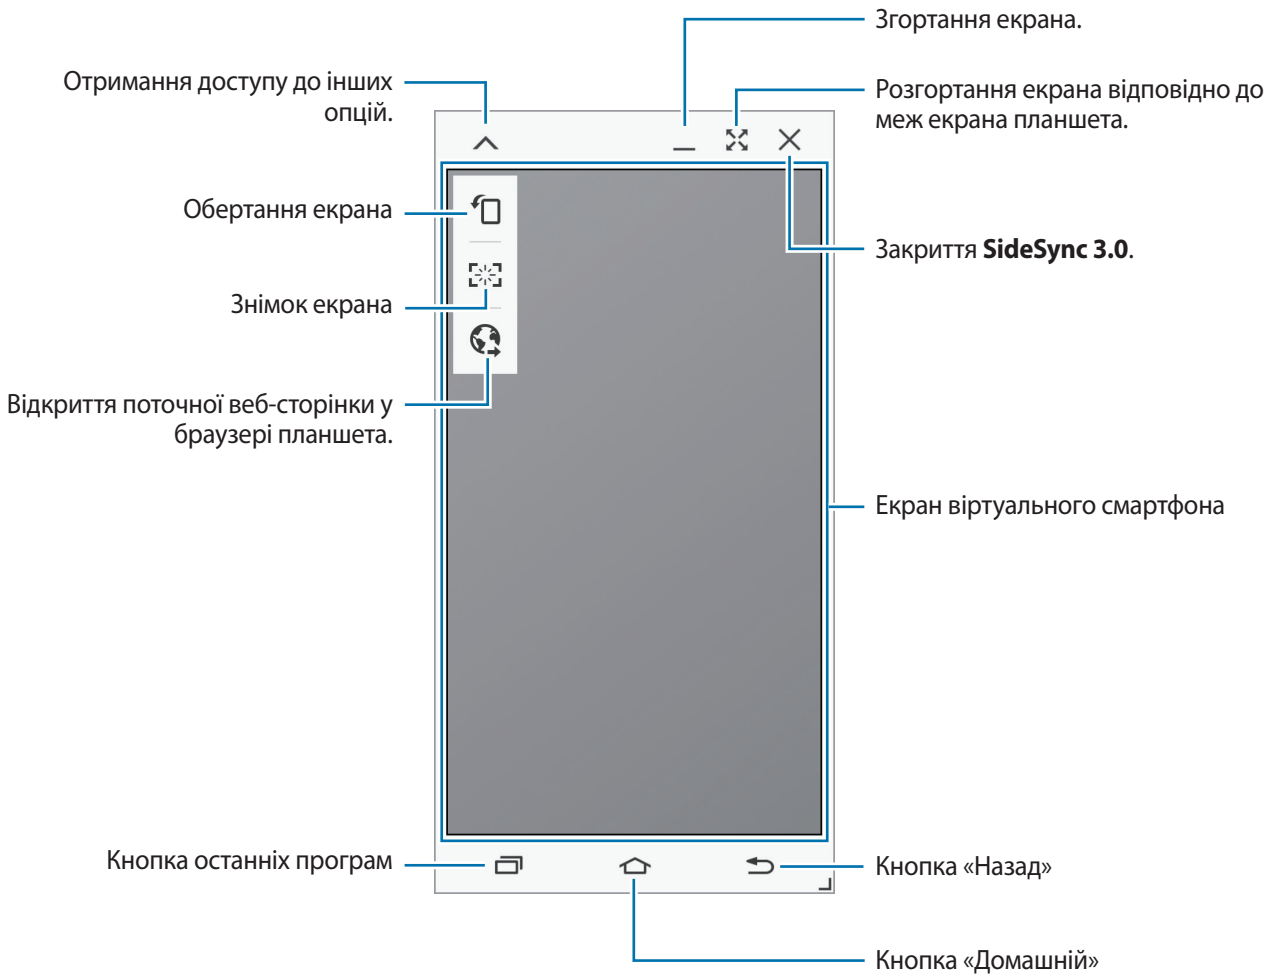

Переміщення екрана віртуального смартфона

Натисніть та перетягніть верхній край екрана віртуального смартфона, щоб перемістити цей екран в інше розташування.

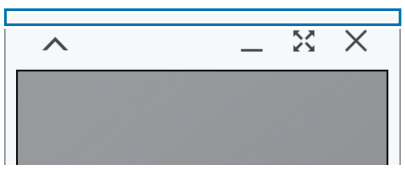

Змінення розміру екрана віртуального смартфона

1 Натисніть і утримуйте ⌟ у нижній правій частині екрана віртуального смартфона.

2 Коли відобразиться рамка, перетягніть її для змінення розміру.

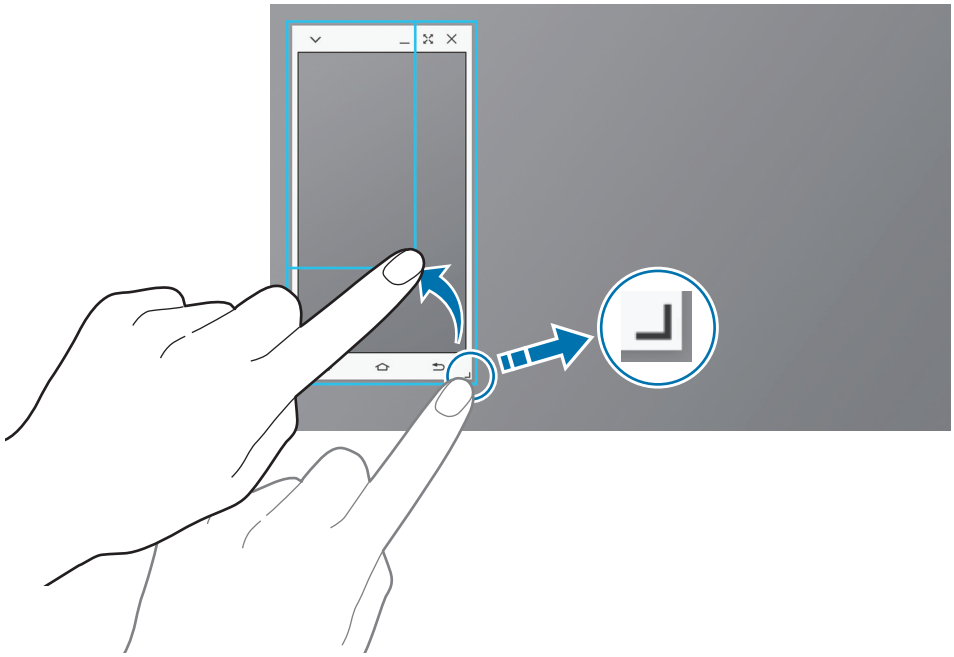

Введення тексту

Під час введення тексту на екрані віртуального смартфона відображається клавіатура планшета. Скористайтеся нею для введення тексту.

Переключення між екранами дійсного та віртуального смартфонів

Екран дійсного смартфона та екран віртуального смартфона не можна використовувати одночасно. Під час використання екрана віртуального смартфона на планшеті екран дійсного смартфона вимикається.

Використання екрана смартфона

Натисніть кнопку «Домашній» на смартфоні, щоб увімкнути екран дійсного смартфона та вимкнути екран віртуального смартфона на планшеті.

Використання екрана віртуального смартфона

Натисніть **ПЕРЕКЛЮЧИТИСЯ НА ПЛАНШЕТ** на екрані планшета, щоб увімкнути екран віртуального смартфона на планшеті та вимкнути екран дійсного смартфона.

Відтворення музики та відео на планшеті

Відтворення музики або відео, збережених на смартфоні, на екрані та через динаміки планшета.

1 Відкрийте аудіо- або відеофайл на екрані віртуального смартфона на планшеті.

2 Вибраний файл відтворюється на екрані планшета та через динамік.

Щоб відрегулювати гучність під час відтворення, скористайтеся екраном віртуального смартфона або планшетом.

Копіювання файлів зі смартфона на планшет

1 Натисніть і утримуйте потрібний файл на віртуальному екрані смартфона.

2 Виберіть файли для копіювання, натисніть і утримуйте будь-який вибраний файл, а потім перетягніть його на екран планшета.

3 На екрані планшета буде відкрито розділ **Мої файли**. Виберіть папку, у якій потрібно зберегти файл, і натисніть **ГОТОВО**.

Використання функції виклику на планшеті

За допомогою планшета можна здійснювати виклики, використовуючи функцію виклику смартфона та динамік і мікрофон планшета. При цьому для відповіді на виклики та їх здійснення використовується екран віртуального смартфона.

Додаткові відомості про функції виклику дивіться в посібнику користувача до смартфону.

Remote PC

Запуск програми Remote PC

Використовуйте цю програму для встановлення підключення між пристроєм і комп'ютером через мережу Wi-Fi або локальну мережу та перегляду вмісту, відображеного на екрані комп'ютера, і керування ним зі свого пристрою. Також ця програма дає змогу з легкістю переглядати та передавати файли між пристроєм і комп'ютером.

Дії перед використанням цієї програми

- Переконайтеся, що у вас є зареєстрований обліковий запис Samsung.
- Перевірте, чи ввімкнено комп'ютер.
- Переконайтеся, що агент інстальовано на ПК.
- Щоб скористатися цією функцією, виконайте такі дії у цифровому порядку:
  1. Зареєструйте пристрій за допомогою свого облікового запису Samsung.
  2. Зареєструйте комп'ютер за допомогою свого облікового запису Samsung.
  3. Встановіть дистанційне підключення між пристроєм і комп'ютером.

Реєстрація пристрою

1 На екрані програм пристрою натисніть **Remote PC**.

2 Натисніть **Далі** на привітальній сторінці.

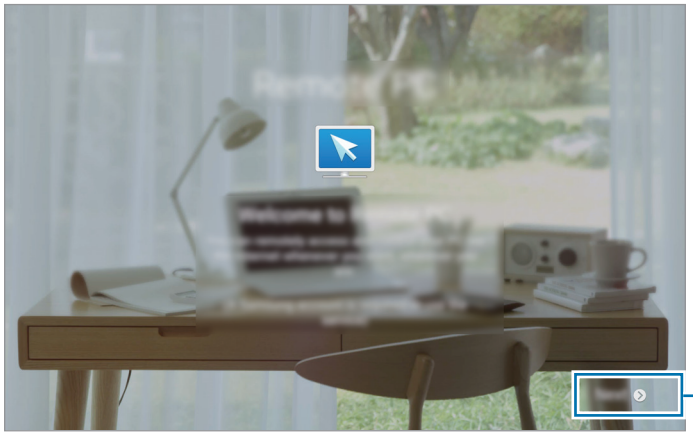

3 Натисніть **ВХІД**, введіть ім'я облікового запису Samsung і пароль до нього, а потім натисніть **ВХІД**.

Якщо обліковий запис Samsung не зареєстровано, дотримуйтеся вказівок на екрані для його створення.

Реєстрація комп'ютера

1 Запустіть браузер на своєму комп'ютері та відвідайте веб-сайт remotepc.rview.com.

2 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

Для здійснення входу потрібно використовувати той самий обліковий запис Samsung, що використовується на вашому пристрої.

3 Якщо на комп'ютері не інстальований агент, виконайте цю дію.

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб указати екранне ім'я комп'ютера, установки проксі-сервера та пароль. Для отримання додаткових відомостей про установки проксі-сервера зверніться до адміністратора мережі.

Після завершення інсталяції на панелі завдань відобразиться значок .

4 Натисніть **Перевірка підключення (Refresh)**.

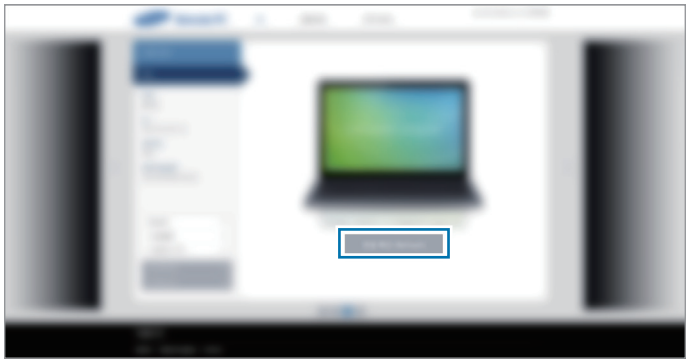

Встановлення дистанційного підключення між пристроєм і комп’ютером

1 Натисніть **Remote PC** на екрані програм.

2 Натисніть **Оновити**.

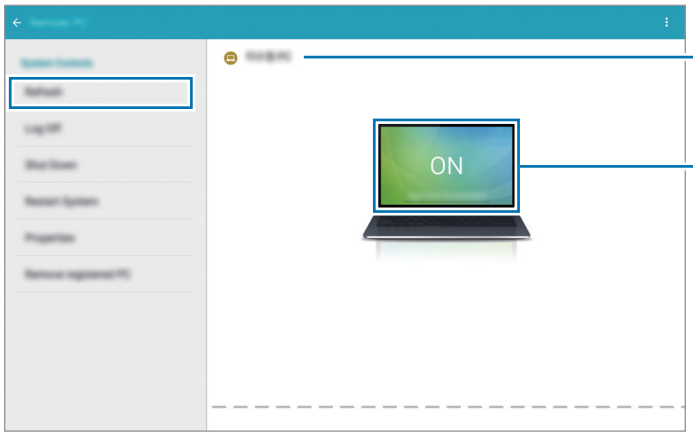

3 Натисніть **ON**.

4 Введіть пароль для встановлення підключення й натисніть **OK**.

Натисніть **Забули пароль?**, якщо ви не пам’ятаєте пароль.

5 Після встановлення підключення ви зможете дистанційно керувати комп’ютером із пристрою.

Керування комп’ютером із пристрою

Після встановлення підключення між пристроями можна переглядати вміст, відображений на екрані комп’ютера, і керувати ним зі свого пристрою. Також можна відкривати або редагувати файли на комп’ютері та передавати їх на пристрій.

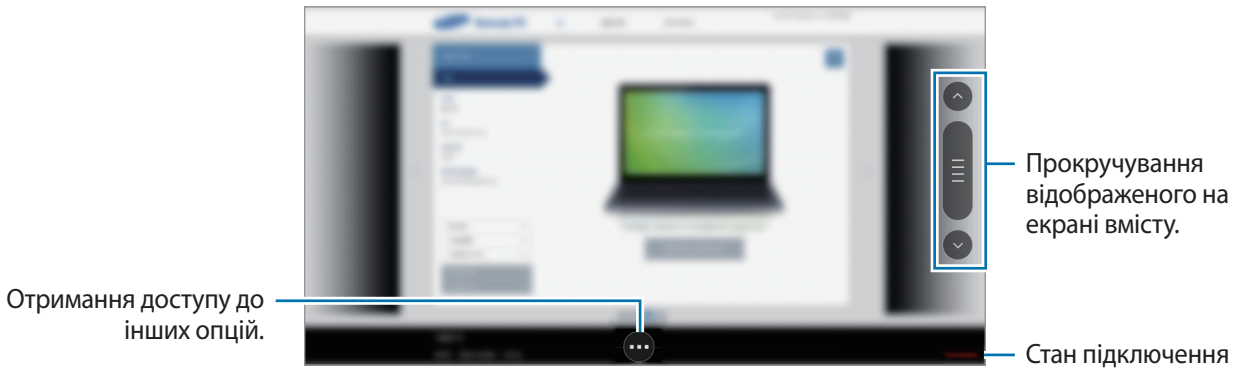

Натисніть на екран, а потім натисніть внизу екрана, щоб скористатися такими функціями:

- **Миша**: відображення вказівника миші на екрані пристрою.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури для введення тексту у вибраному текстовому полі.
- **Браузер дистанційного керування**: відкриття диспетчера файлів для пошуку файлів та їх передачі між підключеними пристроями.
- **Переключи ти вікно**: переключення між двома моніторами, коли комп'ютер підключений у режимі двох моніторів.
- **Закрити**: закриття запущеної програми.
- **Додатково**:
  - **Фіксований екран**: блокування екрана пристрою для вимкнення функцій масштабування та прокручування.
  - **Установки підключення**: змінення настройок підключення.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: відкриття диспетчера завдань на комп’ютері.
  - **Відключити**: розривання зв'язку між пристроєм і комп'ютером.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

1 Натисніть ··· → **Браузер дистанційного керування**.

2 Натисніть і утримуйте потрібний файл на панелі диспетчера файлів комп’ютера. Потім перетягніть його на панель диспетчера файлів пристрою. Також можна переміщувати файл у зворотньому напрямку.

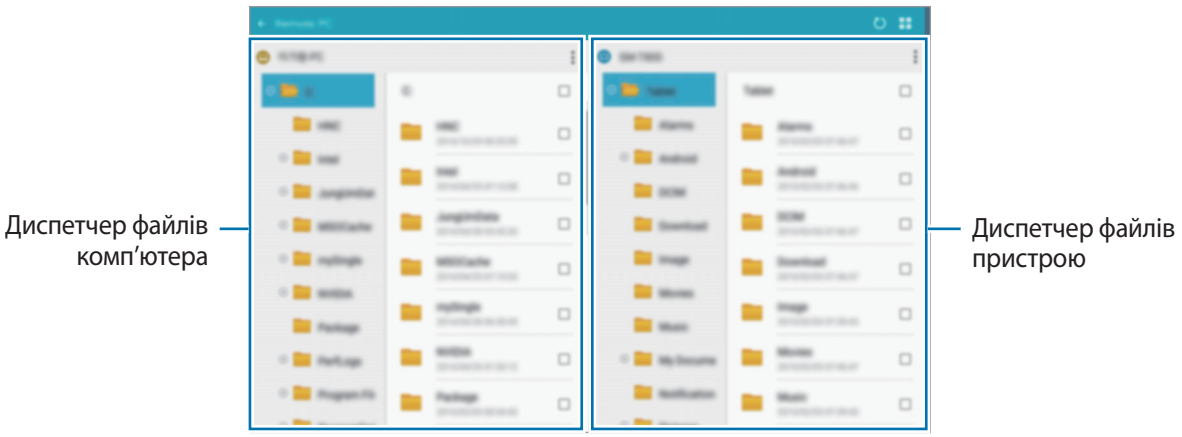

Завершення підключення між пристроєм і комп’ютером

На пристрої: натисніть ↩ → **ОК**.

На комп’ютері: клацніть правою кнопкою миші значок на панелі завдань і вийдіть із програми-агента.

Screen Mirroring

Про функцію дублювання екрана

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync можуть не бути виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

Перегляд вмісту на телевізорі

Перш ніж підключати до пристрою телевізор, встановіть підключення між телевізором і пристроєм із підтримкою функції дублювання екрана. Інформацію про встановлення підключення дивіться у посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.

1 Підключіть пристрій із підтримкою функції дублювання екрана до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

2 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до зовнішнього пристрою.

3 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Screen Mirroring**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

4 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.

Під час першого підключення пристрою натисніть й утримуйте ім’я адаптера в списку та введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.

5 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

Мобільний друк

Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Підключення до принтера

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Друк**, виберіть тип принтера, а потім натисніть повзунок у верхній правій частині екрана, щоб увімкнути відповідну функцію. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтера вручну, натисніть ⋮ → **Додати принтер** → **ADD PRINTER**, введіть додаткові відомості й натисніть **OK**.

Щоб змінити установки друку, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться ⋮ → **Друк** → ▼ → **Усі принтери** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Про пристрій** → **Оновлення ПЗ** → **Оновити зараз**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Торкніться у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.

Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

- Не відключайте пристрій від комп’ютера під час відтворення на підключеному комп’ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп’ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп’ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не встановити потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткову інформацію дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

2 Натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дані**.

3 Торкніться **Облікові записи** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра налаштування. Майстер налаштування можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра налаштування, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Використання облікового запису Samsung

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Обліковий запис Samsung**, а потім увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

2 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

3 Натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Хмарне сховище** → **Резервне копіювання**, встановіть прапорці поряд з об'єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і натисніть **ЗДІЙСНИТИ РЕЗ. КОПІЮВАННЯ** → **РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ**.

Щоб відновити дані, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Хмарне сховище** → **Відновити**, виберіть потрібні об'єкти та натисніть **ВІДНОВИТИ ЗАРАЗ**.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. The device automatically restarts.

Налаштування

Про налаштування

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться .

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Пристрій забезпечує стабільне підключення до мережі завдяки функції автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Розумний перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, торкніться .

- **Додатково**: налаштування Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції Wi-Fi.

Установка режиму сну для функції Wi-Fi

Торкніться ⋮ → **Додатково** → **Wi-Fi у режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, установіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Натисніть ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення про мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Bluetooth**, а потім натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Тривалість видимості**: установка тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відображення довідкової інформації стосовно функції Bluetooth.

Режим модема

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим модема».

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Режим модема**.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як бездротовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Без зв'язку

Вимкнення всіх бездротових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Без зв'язку**.

Прискорювач завантаження

Встановлення автоматичного завантаження файлів одночасно через мережу Wi-Fi і мобільну мережу.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Прискорювач завантаження**, а потім натисніть повзунок **Прискорювач завантаження**, щоб увімкнути.

У разі завантаження файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
- **Використання Wi-Fi**: відображення використаних даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо інформації про розташування.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Розташування**, а потім натисніть повзунок **Розташування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **Останні запити щодо розташування**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **Служби розташування**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.

Інші мережі

Налаштування використання мереж.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Інші мережі**.

Стандартна програма

Вибір стандартної програми, яка буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

VPN

Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Ethernet

Опція Ethernet доступна у разі підключення адаптера Ethernet до пристрою. Скористайтеся цією опцією, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати установки мережі.

Пристрої поблизу

Зміна налаштувань надання спільного доступу до вмісту в разі підключення пристрою до наявних поблизу пристроїв.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію.

- **Ім'я пристрою**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Вміст для відправки**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, встановлених на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Друк**.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

На екрані установок натисніть **ПІДКЛЮЧЕННЯ** → **Screen Mirroring**.

ПРИСТРІЙ

Звуки та сповіщення

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **ПРИСТРІЙ** → **Звуки та сповіщення**.

- **Режим звуку**: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Звук дзвінка сповіщення**: вибір сигналу дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення і пропущені виклики.

Дисплей

Зміна налаштувань дисплея.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Дисплей**.

- **Шрифт**:
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Обертання екрана**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
  - **Розумне обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.

- **Розумне очікування**: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього дивитеся.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана**:
  - **Адаптивний екран**: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів відображення.
  - **Кіно AMOLED**: використовується для виразнішого зображення.
  - **Фото AMOLED**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Основний**: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим освітленням.
- **Режим читання**: вибір програм, у яких потрібно використовувати режим читання. У режим читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
- **Автоматична яскравість**: налаштування пристрою на заощадження заряду акумулятора за допомогою регулювання яскравості дисплея.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або заряджання.
- **Підсвічування клавіш**: встановлення тривалості підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Збільшення чутливості**: використання сенсорного екрана, якщо на руки одягнено рукавички.

Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не розпізнаватися.

Заставка

Змінення установок заставки.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Заставка**.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для класичного головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для класичного головного екрана та екрана блокування.

Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: зміна способу блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.
- **Опції віджета годинника**: налаштування конфігурації віджета годинника.
  - **Подвійний годинник**: налаштування пристрою на відображення двох годинників.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.
- **Ярлики**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Інформація власника**: введення відомостей, які відображатиметься разом з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Кілька вікон

Використання режиму кількох вікон.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Кілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим.

- **Відкрити у кількох вікнах**: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності під час відкриття файлів програм **Мої файли** або **Відео**. Також ця функція вмикатиметься під час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.

Панель сповіщень

Налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Панель сповіщень**.

- **Налаштування яскравості**: налаштування пристрою на відображення панелі регулювання яскравості екрана на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
- **Кнопки швидкого доступу**: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які відображуються на панелі сповіщень.

Інструменти

Встановлення використання панелі інструментів.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Інструменти**, а потім натисніть повзунок **Інструменти**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Відображення на панелі інструментів списку програм. Щоб змінити список програм, натисніть .

Рухи

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Рухи**.

- **Вимкнення звуку/пауза**:
  - **Розміщення долоні на екрані**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуків будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів у разі торкання екрана долонею.
  - **Розумна пауза**: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

Спеціальні можливості

За допомогою цієї функції можна зробити використання пристрою зручнішим. Додаткові відомості дивіться у розділі «Про функції доступності».

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості**.

Користувачі

Настроювання профілів користувачів для використання персоналізованих установок і керування цими профілями. Додаткові відомості див. у розділі «Декілька користувачів».

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Користувачі**.

Приватний режим

Увімкнення конфіденційного режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших особистих даних.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Приватний режим**, а потім натисніть повзунок **Приватний режим**, щоб увімкнути відповідний режим.

- **Тип доступу до особистого режиму**: встановлення або змінення способу розблокування, що має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.

Відбитки пальців

Реєстрація відбитків пальців на пристрої для захисту пристрою або входу до облікового запису Samsung.

На екрані установок натисніть **ПРИСТРІЙ** → **Відбитки пальців**.

- **Диспетчер відбитків пальців**: реєстрація та видалення відбитків пальців.
- **Змінен.пароля рез.копіюв.**: змінення альтернативного паролю, який можна буде використати, якщо пристрій не розпізнає відбитки пальців.
- **Блокування екрана**: зміна способу блокування екрана.
- **Вхід в Samsung account**: підтвердження облікового запису Samsung за допомогою відбитків пальців.

ЗАГАЛЬНІ

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Облікові записи**.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Хмарне сховище**.

Резервне копіювання та скидання

Керування налаштуваннями та даними.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Резервне копіювання та скидання**.

- **Дані**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи**: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути до заводських налаштувань**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Мова та введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

Стандартний

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів в разі натискання клавіші пробілу.
- **Починати з великої літери**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Авт. відступ.**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автоматична пунктуація**: вставлення крапки в разі подвійного дотику клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для переміщення курсора за допомогою клавіатури.
- **Звук**: відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
- **Вібрація**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при дотику на клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути налаштування**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового введення в режимі офлайн.

Налаштування TTS

- **ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, торкніться ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Дата й час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Установити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуарів.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Аксесуари**.

- **Аудіовихід**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об'ємного звуку.
- **Автоматичне розблокування**: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохлу.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Акумулятор**.

- **Відсоток заряду**: відсоток заряду батареї.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Функція енергозбереження».

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Енергозбереження**.

- **Енергозбереження**: увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
  - **Обмежити фонові дані**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
  - **Обмежити продуктивність**: обмеження використання різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
  - **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.
- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного макета та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Пам'ять

Перегляд інформації про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Пам'ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та встановлені програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення програмного забезпечення пристрою.

Безпека

Зміна налаштувань безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Безпека**.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, встановлених на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на встановлених програм із невідомих джерел.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам’яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам’яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка допомагає знайти пристрій у разі його втрати або викрадення.
- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.

- **Налаштування блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновлення політики безпеки**: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
- **Звіти про безпеку**: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію Samsung.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Установка сертифікатів**: установка зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Про пристрій

Доступ до інформації на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані установок натисніть **ЗАГАЛЬНІ** → **Про пристрій**.

ПРОГРАМИ

Диспетчер програм

Перегляд програм, установлених на пристрої, і керування ними.

На екрані установок натисніть **ПРОГРАМИ** → **Диспетчер програм**.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних налаштувань для використання програм.

На екрані установок натисніть **ПРОГРАМИ** → **Програми за замовчуванням**.

Спеціальні можливості

Про функції доступності

Функції спеціальних можливостей – це спеціальні функції, призначені для користувачів з обмеженими фізичними можливостями наприклад поганим зором або слухом. Підтримуються наведені нижче функції:

- TalkBack
- Змінення розміру шрифту
- Збільшення відображеного на екрані вмісту
- Відтворення нагадувань про сповіщення
- Змінення кольорів дисплея
- Налаштування кольорів
- Вимкнення всіх звуків
- Сповіщення спалахами
- Налаштування звукового балансу
- Режим монофонічного звуку
- Налаштування установок субтитрів
- Використання допоміжних меню
- Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
- Режим керування взаємодією
- Режим одного натискання
- Керування установками доступності

Щоб скористатися функціями доступності, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості**.

Використання кнопки «Домашній» для отримання доступу до функцій доступності

Щоб перейти до наведених нижче функцій доступності, тричі швидко натисніть кнопку «Домашній».

- Спеціальні можливості
- TalkBack
- Негативні кольори
- Керування взаємодією

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості**, а потім натисніть повзунок **Безпосередній доступ**, щоб увімкнути відповідну функцію. Потім виберіть функції доступності, до яких потрібно переходити в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».

У разі вибору декількох функцій відобразиться спливаюче вікно із пропозицією вибрати функцію, що має використовуватися в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній». Щоб увімкнути функцію **Керування взаємодією** для функцій доступності, увімкніть її. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, а потім натисніть повзунок **Керування взаємодією**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)

Увімкнення та вимкнення функції TalkBack

У разі ввімкнення функції TalkBack пристрій зчитуватиме відображений на екрані текст або вибрані функції. Ця функція може бути корисною, якщо вам важко розібрати вміст на екрані.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack**.

2 Натисніть перемикач вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть перемикач вгорі екрана, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

3 Натисніть **OK**.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть **OK**, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі ввімкнення функції TalkBack активується голосовий зворотний зв'язок і пристрій зчитує вибрані функції. Також голосовий зворотний зв'язок застосовується під час вимкнення екрана, отримання нових сповіщень тощо.

У разі ввімкнення функції **Дослідження дотиком** під час використання функції TalkBack пристрій зчитуватиме вибрані об'єкти. Щоб зчитати об'єкти, натисніть на них. Потім двічі швидко натисніть у будь-якому місці екрана, щоб виконати відповідну функцію або відкрити програму. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

Деякі функції недоступні під час використання функції TalkBack.

Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, деякі функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

- Переміщення по екрану: покладіть палець на екран і проведіть ним, щоб ознайомитися з наявним на екрані вмістом. Виберіть і утримуйте потрібний об'єкт, щоб пристрій зчитав його. Відпустіть палець, щоб вибрати об'єкт, на який його наведено.
- Виділення об'єктів: натисніть об'єкт, щоб вибрати його. Або виберіть і утримуйте об'єкт під час переміщення по екрану, а потім відпустіть палець.
- Відкриття вибраного об'єкта: під час зчитування вибраних об'єктів відпустіть палець, коли прозвучить назва потрібного об'єкта. Потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.
- Вибір попереднього об'єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вгору або вліво.

- Вибір наступного об’єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вниз або вправо.
- Прокручування списків: проведіть двома пальцями по екрану вгору або вниз.
- Повернення на попередню сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вправо.
- Перехід на наступну сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вліво.
- Розблокування екрана: проведіть двома пальцями по заблокованому екрану в будь-якому напрямку.
- Відкриття панелі сповіщень: перетягніть двома пальцями верхній край екрана вниз.
- Відкриття панелі швидких установок: перетягніть трьома пальцями верхній край екрана вниз.

Щоб налаштувати керування за допомогою жестів пальцями для функції TalkBack, скористайтеся меню **Керувати жестами**. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування керування за допомогою жестів пальцями».

Налаштування керування за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна виконувати різноманітні дії за допомогою жестів пальцями. Доступні такі дії, як повернення на попередній екран, відкриття головного екрана тощо. Перед використанням цієї функції її потрібно налаштувати.

Налаштування керування за допомогою вертикальних рухів

Для застосування вертикального руху в обох напрямах покладіть палець на екран і проведіть вгору та вниз, починаючи з нижньої частини екрана, або навпаки.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів**. Потім виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **Перехід до першого й останнього елементів на екрані**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб вибрати перший об’єкт, розташований вгорі екрана. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб вибрати останній об’єкт, розташований внизу екрана.
- **Переглянути деталізацію читання**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, символ і стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

Налаштування жестів для клавіш швидкого доступу

Використовуйте цю функцію для налаштування восьми жестів для клавіш швидкого доступу. Можна налаштувати такі жести, як проведення вгору та вправо без відпускання пальця тощо. Крім того, можна змінити жести для клавіш швидкого доступу або призначити певні функції незадіяним клавішам швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати жестами**. Виберіть жест, а потім призначте йому потрібну функцію.

Підтримуються такі функції:

- **Кнопка "Назад"**: повернення на попередній екран.
- **Кнопка "Головний екран"**: відкриття головного екрана.
- **Кнопка "Останні додатки"**: відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися.
- **Відкрити сповіщення**: відкриття панелі сповіщень.
- **Відкрити глобальне контекстне меню**: відкриття глобального контекстного меню. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове глобальне контекстне меню. Тут можна скористатися такими функціями, як **Швидка навігація**, **Читати від початку**, **Вимовити останнє висловлювання** та **Читати від наступного елемента**. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.

  Натисніть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити голосовий зворотний зв'язок.

  Натисніть **Налаштування TalkBack** у верхній правій частині екрана, щоб отримати доступ до налаштувань функції TalkBack. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування функції TalkBack».
- **Відкрити локальне контекстне меню**: відкриття локального контекстного меню. При цьому можна вибрати фрагмент тексту, відображений на екрані, для його зчитування. У разі використання цієї функції під час введення тексту можна скористатися різноманітними контекстними меню, наприклад меню керування курсором. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове контекстне меню. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.
- **Читати від початку**: зчитування об'єктів від першого до останнього.
- **Читати від наступного елемента**: зчитування об'єктів, починаючи від об'єкта, що розташований наступним після вибраного.

Змінення фрагментів тексту

Під час використання функції TalkBack можна прослухати відображений на екрані текст. Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо, щоб вибрати потрібний фрагмент тексту. За замовчуванням зчитується текст, наявний у вибраній ділянці. Також можна налаштувати зчитування інших фрагментів тексту, таких як рядки або абзаци.

Змінення фрагментації тексту за допомогою локального контекстного меню

1 Виберіть фрагмент тексту, який потрібно зчитати.

2 Проведіть по екрану вгору та вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити локальне контекстне меню.

3 Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець.

4 Ще раз натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття локального контекстного меню, дивіться у розділі «Налаштування жестів для клавіш швидкого доступу».

Змінення фрагментації тексту за допомогою вертикальних рухів в обох напрямках

Проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, літера та стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів** → **Переглянути деталізацію читання**.

Можна прослухати фрагмент тексту, розташований після вибраного фрагмента, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати наступний фрагмент тексту, проведіть по екрану вниз або вправо. Також можна прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати попередній фрагмент тексту, проведіть по екрану вгору та вліво.

Призупинення TalkBack

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Виберіть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити TalkBack.

Щоб поновити призупинений TalkBack, увімкніть екран або скористайтеся іншими способами його поновлення. Щоб змінити спосіб поновлення TalkBack, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Відновити після призупинення**. Потім виберіть потрібну опцію.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття глобального контекстного меню дивіться у розділі «Налаштування жестів для клавіш швидкого доступу».

Використання функції швидкої навігації

У разі ввімкнення функції швидкої навігації для отримання доступу до різних меню достатньо провести по екрану по колу; при цьому не потрібно проводити вгору або вниз для вибору потрібного об’єкта.

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву функції **Швидка навігація**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу пальцем навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву потрібного меню, відпустіть палець.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об’єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Щоб додати підписи до непідписаних зображень, скористайтеся локальним контекстним меню.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву меню додавання підписів, відпустіть палець, щоб додати підписи.

Щоб переглянути підписи, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керувати спеціальними мітками**.

Налаштування функції TalkBack

Налаштуйте функцію TalkBack, щоб нею було зручніше користуватися.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **НАЛАШТУВАННЯ**. Або проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Потім проведіть до верхньої правої частини екрана та відпустіть палець, коли буде зчитано назву меню **Налаштування TalkBack**.

- **Гучність підказок**: регулювання гучності голосового зворотного зв'язку.

  Гучність голосового зворотного зв'язку залежить від гучності медіа. Щоб відрегулювати гучність медіа, натисніть кнопку регулювання гучності вліво або вправо під час відтворення голосового зворотного зв'язку. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Звуки та сповіщення**, а потім перетягніть повзунок регулювання гучності медіа ліворуч або праворуч.
- **Змінювати висоту звуку**: зчитування тексту, введеного за допомогою клавіатури, із застосуванням низького тону.
- **Озвучення натиснених клавіш**: зчитування тексту або символів, введених за допомогою клавіатури. Також можна вибрати тип клавіатури, до якого потрібно застосувати цю функцію.
- **Говорити, коли екран вимкнено**: відтворення голосового зворотного зв'язку за вимкненого екрана.
- **Струсіть, щоб читати**: початок зчитування відображеного на екрані тексту в разі струшування пристрою. Підтримуються різні опції інтенсивності струшування.
- **Диктувати ідентифікатор абонента**: зчитування імені абонента під час надходження вхідного виклику.
- **Сигнал системи: вібрація**: відтворення вібрації під час переміщення по екрану.
- **Сигнал системи: звук**: відтворення звукових сигналів під час керуванням відображеним на екрані вмістом, наприклад його прокручування тощо.

- **Виокремлювати звук диктування**: зменшення гучності відтворюваного медіа під час зчитування вмісту.
- **Гучність звуку**: налаштування гучності звуку, відтворюваного в разі натискання на екран для керування наявним на ньому вмістом. Ця функція недоступна в разі вибору опції **Сигнал системи: звук**.
- **Дослідження дотиком**: зчитування назв об'єктів у разі наведення на них пальцем. Переміщуйте палець по екрану в будь-якому напрямку, щоб знайти потрібний елемент. Після того, як почуєте потрібний елемент, відпустіть палець і двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана, щоб відкрити елемент. Щоб перейти на потрібну сторінку, проведіть по екрану двома пальцями вліво або вправо. Додаткові відомості про керування відображеним на екрані вмістом за допомогою функції «Дослідження дотиком» дивіться у розділі «Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями».
- **Автоматично прокручувати списки**: автоматичне прокручування тієї частини списку, що перебуває за межами екрана, і зчитування відображених об'єктів.
- **Вибір одним дотиком**: відкриття вибраного об'єкта в разі одинарного натискання на нього.
- **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції ознайомлення за допомогою дотику.
- **Керувати жестами**: призначення дій, які потрібно виконувати в разі виконання жестів пальцями. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування керування за допомогою жестів пальцями».
- **Керувати спеціальними мітками**: відображення власноруч доданих підписів.
- **Відновити після призупинення**: вибір способу поновлення голосового зворотного зв'язку.
- **Налаштування розробника**: встановлення опцій для розробки програм.

Використання пристрою за вимкненого екрана

Блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити відображений на ньому вміст. Екран не вмикатиметься під час натискання зовнішніх кнопок або натискання на екран. Крім того, наразі ввімкнені функції не вимикатимуться.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Темний екран**. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, двічі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання функції прискореного введення за допомогою клавіш

Введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання пальця та подвійного натискання на екран.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення**.

Зчитування паролів

Установлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack. Завдяки цій функції можна перевірити, чи правильно введено пароль.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Промовляння паролів**.

Встановлення функцій перетворення тексту на мовлення

Зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Налаштування TTS** і скористайтеся такими функціями:

- **Система перетворення тексту на мовлення Samsung**: вибір системи перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Якщо зразки не зчитуються, натисніть ⚙ → **Установити голосові дані**, щоб завантажити та інсталювати голосові дані для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, встановленої наразі для функції перетворення тексту на мовлення.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

Під час натискання на клавіатуру кнопки символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Якщо функцію **Швидке введення** не ввімкнено, наведіть палець на потрібний символ і відпустіть його, а потім швидко двічі натисніть у будь-якій ділянці екрана. Щоб увімкнути функцію прискореного введення, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення**.

Введення додаткових символів

Натисніть і утримуйте кнопку на клавіатурі. Якщо для кнопки доступні додаткові символи, над клавіатурою відобразиться спливаюче вікно із цими символами. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по екрану, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.

Змінення мови введення

Щоб додати мови вводу, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Мова та введення**. Потім натисніть **Клавіатура Samsung** → **Вибрати мови введення** та виберіть потрібні мови.

Для зміни мови введення торкніться .

Редагування тексту

Скористайтеся локальним контекстним меню для переміщення курсору або копіювання та вставлення тексту.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Під час редагування тексту встановіть фрагментацію тексту за словами або окремими символами для зручнішої роботи. У режимі вибору фрагменти тексту вибиратимуться відповідно до встановленої опції фрагментації.

Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо для зчитування фрагментів тексту. Коли буде зчитано фрагмент тексту, який потрібно відредагувати, виконайте такі дії:

- Видалення тексту: натисніть кнопку видалення на клавіатурі.
- Вибір тексту за допомогою режиму вибору: увімкніть режим вибору для вибору та прослуховування фрагмента тексту. Щоб увімкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Початок режиму вибору**. Проведіть вліво або вправо, щоб прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом або після нього. Щоб вимкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Кінець режиму вибору**.
- Вибір усього тексту: відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Виділити все**. Увесь наявний у документі текст буде вибрано.
- Копіювання або вирізання тексту: виберіть потрібний фрагмент тексту за допомогою локального контекстного меню. Потім відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором**. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати вибраний фрагмент тексту, або **Вирізати**, щоб його вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- Вставлення тексту: помістіть курсор у місце, де потрібно вставити фрагмент тексту, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Елементи керування курсором** → **Вставити**.

Введення тексту за допомогою голосу

Текст можна ввести за допомогою голосу. Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі натискання й утримання ⚙ буде відображено спливаюче вікно з опціями клавіатури. Проведіть пальцем по екрану, не відпускаючи палець. Коли буде вибрано значок 🎤, відпустіть палець. Потім промовте текст, який потрібно ввести в полі введення тексту. Промовлені слова відобразяться на екрані як текст, після чого пристрій зчитає їх.

Щоб ввести додатковий текст, виберіть кнопку мікрофона і промовте потрібний текст.

Змінення мови введення

Під час введення тексту за допомогою голосу виберіть **Українська (Україна)** та виберіть потрібну мову, щоб змінити мову введення.

Щоб додати мови до списку, виберіть **Українська (Україна)** → **Додати інші мови**, натисніть повзунок **Автоматично**, щоб вимкнути відповідну функцію, а потім виберіть потрібні мови.

Змінення розміру шрифту

Використовуйте цю функцію для змінення розміру шрифту. На пристрої підтримуються різні розміри шрифту, щоб користувачам із вадами зору було легше користуватися пристроєм. Деякі програми можуть не підтримувати встановлення як розміру шрифту опції **Велетенський**.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Розмір шрифту**.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Використовуйте цю функцію для збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Жести масштабування**, а потім натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

- Збільшення та зменшення масштабу: тричі швидко натисніть на екран, щоб збільшити певну його ділянку. Ще раз тричі швидко натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.
- Переміщення по екрану за допомогою проведення: проведіть двома пальцями для прокручування вмісту екрана за збільшеного масштабу.
- Змінення коефіцієнта масштабування: натисніть на екран двома пальцями за збільшеного масштабу. Потім розведіть або зведіть пальці для змінення коефіцієнта масштабування.

- Збільшення віртуальної клавіатури не підтримується.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм, таких як **Калькулятор**.

Встановлення нагадувань про сповіщення

Використовуйте цю функцію для періодичного нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Нагадування про сповіщення**, а потім натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб встановити інтервал між сигналами, натисніть **Інтервал нагадування**.

Змінення кольорів дисплея

Використовуйте цю функцію для покращення видимості відображеного на екрані вмісту та полегшення розпізнавання тексту. У разі ввімкнення цієї функції на екрані відображається негативне зображення зі зміненими кольорами. Змінення кольорів дозволяє збільшити контраст між чорним і білим кольорами.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір** і встановіть прапорець поряд з опцією **Негативні кольори**.

Налаштування кольорів

Використовуйте цю функцію для налаштування способу відображення кольорів на екрані; вона може стати у пригоді, якщо ви погано розрізняєте кольори. У разі ввімкнення цієї функції кольори автоматично змінюються на такі, які легше розрізняти.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Зір**.

2 Натисніть повзунок **Коригування кольорів**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Натисніть **РОЗПОЧАТИ**.

4 Розташуйте кольорові плитки в порядку подібності, починаючи з базового кольору.

5 Завершивши налаштування кольорів, натисніть **ГОТОВО**.

Якщо після виконання цих дій ви можете розрізнити кольори, жодні інші налаштування не потрібні.

6 Якщо ви не можете їх розрізнити, натисніть **Камера** або **Зображення**.

7 Перетягніть смугу налаштування кольорів вліво або вправо й натисніть **ГОТОВО**.

Щоб повторно налаштувати кольори, натисніть ⋮ → **Повторно налаштувати кольори**.

Встановлення сповіщення за допомогою спалаху

Установлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахом**.

Вимкнення всіх звуків

Вимкнення всіх звуків пристрою, таких яких звуки медіа.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Вимкнути всі звуки**.

Установки субтитрів

Субтитри Samsung

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Samsung (CC)**, а потім натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Скористайтеся такими опціями:

- **Вирівнювання тексту**: змінення розташування субтитрів.
- **Шрифт**: змінення типу шрифту.
- **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Край**: змінення оформлення субтитрів.
- **Шрифт**: змінення кольору та рівня прозорості тексту.
- **Фон**: змінення кольору та рівня прозорості фону поля субтитрів.
- **Вікно субтитрів**: змінення кольору та рівня прозорості вікна субтитрів.

Субтитри Google

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Google (CC)**, а потім натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Скористайтеся такими опціями:

- **Мова**: вибір мови субтитрів.
- **Розмір тексту**: зміна розміру шрифту.
- **Стиль заголовків**: змінення стилю відображення субтитрів.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.

Щоб налаштувати звуковий баланс, підключіть до пристрою гарнітуру. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Звуковий баланс**. Перетягніть смугу налаштування вліво або вправо та налаштуйте звуковий баланс, а потім натисніть **OK**.

Монозвук

Переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення гарнітури. У монорежимі стереозвук об'єднується в єдиний сигнал, що й відтворюється через динаміки гарнітури. Ця функція може стати у пригоді, якщо у вас поганий слух або якщо вам зручніше користуватися одним навушником.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Монозвук**.

Допоміжне меню

Відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу

Встановлення відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу. Цей значок можна використовувати для отримання доступу до програм, функцій і налаштувань у разі натискання доступних на ньому допоміжних меню. Для керування пристроєм натискайте ці меню замість переміщення по екрану. У разі використання цієї функції вмикається **Режим одного натискання**.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**.

2 Натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відобразиться в правій частині екрана.

3 Натисніть **Допоміжне меню** → **Основна рука**, щоб перемістити значок допоміжної клавіші швидкого доступу в розташування, з якого його буде зручніше використовувати.

Отримання доступу до допоміжних меню

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відображається як плаваючий значок, що надає простий доступ до допоміжних меню з будь-якого екрана.

Натисніть значок допоміжної клавіші швидкого доступу для збільшення цього значка та відображення на ньому доступних допоміжних меню. Натисніть стрілку вгору або вниз, щоб перейти на інші панелі, або проведіть по екрану вгору чи вниз, щоб вибрати інші меню.

Використання курсора

У допоміжному меню натисніть **Курсор**. На екрані відобразиться курсор, а також ділянка, у межах якої його можна використовувати. Для керування вмістом на екрані виконуйте незначні рухи пальцями в межах сенсорної ділянки. Проведіть по сенсорній ділянці, щоб перемістити курсор. Щоб вибрати об'єкти, на які наведено курсор, натисніть на екран.

Скористайтеся такими опціями:

- ≪ / ≫: вибір об'єкта або прокручування вмісту екрана вліво чи вправо.
- ⌃ / ⌄: прокручування вмісту екрана вгору чи вниз.
- ✥: переміщення сенсорної ділянки до іншого розташування.
- ✕: закриття сенсорної ділянки.

Щоб змінити установки курсора, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію, натисніть **Допоміжне меню**, а потім скористайтеся опціями, доступними в розділі **Уст.сенс.панелі та курсора**.

Використання розширених допоміжних меню

Відображення розширених допоміжних меню для вибраних програм. Наприклад, у разі запуску програми **Галерея** в допоміжному меню відображатимуться функції пошуку та створення повідомлення.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню** → **Допоміжне меню**, натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім виберіть потрібні програми.

Змінення допоміжних меню

Використовуйте цю функцію для змінення меню, призначених значку допоміжної клавіші швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію, натисніть **Допоміжне меню**, а потім – **Змінити**. Щоб додати або видалити меню, натисніть ⊕ або ⊖.

Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання

Встановлення часу розпізнавання в разі торкнання й утримання екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Затримка дотику**, а потім виберіть потрібну опцію.

Керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм. Використовуйте цей режим, якщо потрібно надати іншим користувачам лише обмежений доступ до медіавмісту або даних і обмежену можливість керування ними.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**.

2 Натисніть перемикач вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Під час використання програми одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності вліво.

4 Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.

5 Натисніть **ГОТОВО**.

Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. У разі натискання на екран або натискання кнопок, наприклад кнопки «Домашній», вони не працюватимуть у цій ділянці.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності вліво.

Використання режиму одного натискання

Керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування. Коли пролунає сигнал, замість перетягування кнопки натисніть, щоб вимкнути сигнал.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Режим одного натискання**.

Керування установками доступності

Збереження налаштувань доступності як файлу

Експорт поточних налаштувань доступності як файлу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію експорту. Файл налаштувань доступності буде збережено у вибраному місці збереження.

Імпорт файлу налаштувань доступності

Імпорт файлу налаштувань доступності та оновлення поточних налаштувань.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію імпорту. Виберіть файл, який потрібно імпортувати, і натисніть **ГОТОВО** → **ОК**. Налаштування доступності буде оновлено відповідно до імпортованого файлу.

Надання спільного доступу до файлів налаштувань доступності

Надсилання файлів налаштувань доступності іншим користувачам електронною поштою, за допомогою Wi-Fi Direct, Bluetooth тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Поділитися**. Потім виберіть файли налаштувань доступності й натисніть **ГОТОВО**. Виберіть спосіб надання спільного доступу й дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надати спільний доступ до цих файлів.

Перегляд послуг доступності

Перегляд служб спеціальних можливостей, встановлених на пристрої.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ПРИСТРІЙ** → **Спеціальні можливості** і перегляньте список послуг доступності в розділі **Послуги**.

Використання інших корисних функцій

- Використання програми S Voice: використовуйте функцію **S Voice** для виконання різноманітних функцій за допомогою голосових команд. Запустивши **S Voice**, можна здійснювати виклики, надсилати повідомлення та переглядати завдання. Додаткові відомості дивіться у розділі «S Voice».
- Пошук за допомогою голосу: скористайтеся голосовими командами для пошуку вмісту на веб-сторінках. Використовуйте цю функцію під час перебування в дорозі, коли ваші руки зайняті і ви не можете вручну ввести текст.
- Використання панелі сповіщень: щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. На цій панелі можна переглянути пропущені виклики та нові повідомлення, налаштувати яскравість екрана тощо. Додаткові відомості дивіться у розділі «Панелі сповіщень і швидких налаштувань».
- Керування за допомогою рухів: скористайтеся рухами долонею або жестами для керування пристроєм. Додаткові відомості див. у розділі «Рухи».
- Використання функції сканування відбитків пальців: зареєструйте на пристрої відбитки пальців для розблокування екрана або підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Додаткові відомості дивіться у розділі «Відбитки пальців».
- Використання клавіш швидкого доступу до контактів: додайте на класичний головний екран клавіші швидкого доступу до контактів для зручнішого надсилання повідомлень. Додаткові відомості див. у розділі «Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на класичний головний екран».

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкнання брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на дотик клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор і ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вліво протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **ЗАГАЛЬНІ** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. Перед виконанням скидання налаштувань до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2015

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.